


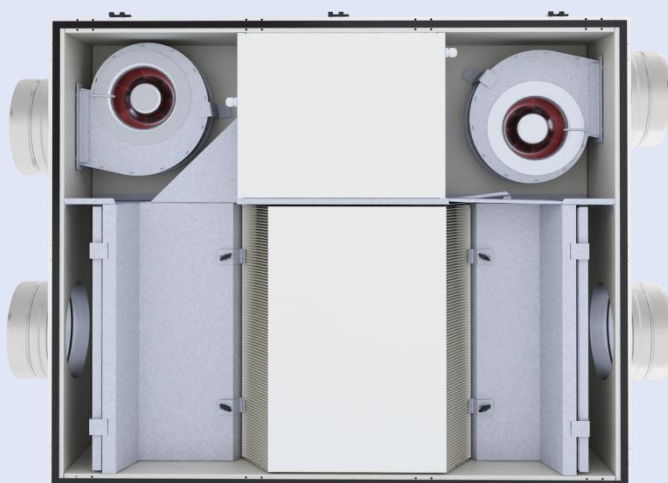

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

DUPLEX EC5 / EC5-E

DUPLEX ECV5 / ECV5-E

- ✓ Popis
- ✓ Montáž
- ✓ Obsluha
- ✓ Údržba

ATREA s.r.o.

Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká Republika

tel.: (+420) 483 368 133
fax.: (+420) 483 368 112
rd@atrea.cz

www.atrea.cz

1. Všeobecné informace, vysvětlení použitých pojmů

1.1 Rozdělení návodu

1.2 Obsah

1	Všeobecné informace, vysvětlení použitých pojmů	6	Údržba a servis zařízení
2	Rozsah dodávky, příslušenství, přeprava a skladování	7	Možné poruchy a jejich řešení
3	Popis zařízení, technické informace	8	Přílohy
4	Montáž, osazení zařízení	9	
5	Měření a regulace, elektroinstalace	10	

1.	Všeobecné informace, vysvětlení použitých pojmů	2
1.1	Rozdělení návodu	2
1.2	Obsah	2
1.3	Úvod	3
1.4	Popis zařízení	3
1.5	Použité zkratky, označení	3
1.6	Záruka, reklamace, skladování, důležitá upozornění, odstávka	3
1.7	Předpokládány rozsah použití	5
2.	Rozsah dodávky, příslušenství	5
2.1	Obsah dodávky	5
2.2	Povinné příslušenství	5
3.	Popis zařízení a technické informace	5
3.1	Rozdělení zařízení vestavnou regulací	5
3.2	Technické informace EC5 / ECV5 / EC5-E / ECV5-E	6
3.3	Popis hlavních částí DUPLEX EC5, ECV5	6
3.4	Možné provedení jednotek EC5 / EC5-E	7
3.5	Možné provedení jednotek ECV5 / ECV5-E	8
3.6	Popis vzduchových filtrů	8
4.	Montáž, osazení zařízení	8
4.1	Postup montáže jednotek EC5 / EC5-E	8
4.2	Postup montáže jednotek ECV5 / ECV5-E	9
4.3	Odstupové vzdálenosti	9
4.4	Připojení odvod kondenzátu	10
4.5	Přívod elektroinstalace, vstup kabeláže	11
4.6	Instalace volitelného příslušenství – ohříváče a předešíváče	12
4.7	Instalace ovladačů	12
4.8	Změna polohy podstropních jednotek EC5 / EC5-E	13
5.	Měření a regulace, elektroinstalace	15
5.1	Regulace aMotion	15
5.2	Regulace RD5 s ovladačem CP Touch	18
5.3	Regulace RD5 s ovladačem CP 10 RT	26
5.4	Regulace CP s ovladačem CPA	27
6.	Údržba a servis zařízení	34
6.1	Údržba a servis zařízení	34
6.2	Výměna filtrů vzduchu	34
6.3	Čištění plastového rekuperačního výměníku	35
6.4	Čištění regulátorů	35
6.5	Čištění ostatních částí zařízení – drobná údržba	35
6.6	Náhradní díly, opravy	36
6.7	Havárie zařízení, bezpečnostní pokyny	36

7.	Možné poruchy a jejich řešení.....	36
7.1	aMotion neznám IP adresu jednotky.....	37
7.2	Přihlášení k regulaci a správa uživatelů.....	38
7.3	Nastavení sítě.....	38
8.	Přílohy.....	39
8.1	Informační list výrobku.....	39
8.2	Orientační schéma zapojení aMotion – vnitřní zapojení.....	41
8.3	Orientační schéma zapojení aMotion – volitelné prvky.....	42
8.4	Orientační schéma zapojení RD5 – vnitřní zapojení.....	43
8.5	Orientační schéma zapojení RD5 – volitelné prvky.....	44
8.6	Orientační schéma zapojení CP s ovladačem CPA, nebo CPB.....	47

1.3 Úvod

Návod je výhradně určen pro rovnotlaké větrací jednotky ATREA typu DUPLEX EC5, DUPLEX ECV5, DUPLEX EC5-E a DUPLEX ECV5-E vč. vestavných regulačních modulů aM, RD5 a CP.

1.4 Popis zařízení

Zařízení se skládá z pláště, dvojice ventilátorů, rekuperačního výměníku, vestavného řídicího modulu, by-passové klapky, filtrů, termostátů a čidel.

DUPLEX EC5 – zařízení s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla určené pouze pro podstropní montáž dodávané v univerzálním provedení.

DUPLEX ECV5 – zařízení s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla určené pouze pro nástěnnou montáž.

DUPLEX EC5-E – zařízení s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla a vlhkosti určené pouze pro podstropní montáž dodávané v univerzálním provedení.

DUPLEX ECV5-E – zařízení s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla a vlhkosti určené pouze pro nástěnnou montáž.

1.5 Použité zkratky, označení

- E1(ODA) - přívod čerstvého vzduchu z exteriéru do jednotky
- E2(SUP) - přívod čerstvého vzduchu po rekuperaci do objektu
- I1(ETA) - odvod znehodnoceného vzduchu z objektu
- I2(EHA) - výfuk odpadního vzduchu z jednotky do exteriéru

1.6 Záruka, reklamace, skladování, důležitá upozornění, odstávka

Záruka za jakost (podrobnější informace v obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy)

- Zboží podléhá povinnému odbornému uvedení do provozu (Zprovoznění). Zprovoznění smí provádět pouze servisní technik s platným servisním pověřením vydaným výrobcem pro konkrétní řadu zboží (Servisní technik). Povinnému zprovoznění podléhá především zařízení s elektronickou výbavou (např. digitální regulace jednotek DUPLEX, systémů bytového větrání a tepelných čerpadel apod.). Zprovoznění je Servisním technikem samostatně fakturováno dle ceníku a zahrnuje kontrolu zapojení SLP a NN včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání instalovaného zařízení uživateli. O tomto zprovoznění a předání uživateli musí být servisním technikem pořízen protokol o zprovoznění, který musí být zaslán výrobcí k archivaci.
- Výrobce poskytuje záruku na jakost zboží, které podléhá povinnému zprovoznění servisním technikem, v délce 24 měsíců od data zprovoznění, nejdéle však 26 měsíců od termínu dodání uvedeného v Kupní smlouvě. Uznání záruky je podmíněno zasláním úplného protokolu o zprovoznění v elektronické podobě na servis@atrea.cz a to nejpozději do 14 dnů od zprovoznění.
- Výrobce poskytuje záruku na jakost zboží, které nepodléhá povinnému zprovoznění servisním technikem, v délce 24 měsíců od skutečného dne dodání, nejdéle však 26 měsíců od termínu dodání uvedeného v Kupní smlouvě.
- Výrobce poskytuje záruku na jakost náhradních dílů v délce 6 měsíců od dodání.
- Aktuální seznam servisních techniků, oprávněných provést zprovoznění, je k dispozici na www.atrea.cz.
- Záruka se vztahuje pouze na vady součástí, materiálu a funkce zboží.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, dopravou, nevhodným skladováním, nedodržením návodu k obsluze, chybnou montáží, neodborným zásahem, nevhodným použitím, zanedbáním předepsané povinné údržby (například opomenutí výměny znečištěných filtrů atp.), nedodržením požadavků na připojení zařízení dodávaná třetí osobou (například jištění, ochrany atp.), násilným poškozením, živelnou katastrofou, extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky elektromagnetického rušení, vady vzniklé výpadkem elektrického proudu, nedostatečným zásobením teplou vodou a jinými médii, nevhodnou filtrací vzduchu a tím znečištěním zařízení apod. záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení.

Práva z vad a zboží, reklamace (podrobnější informace v obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy)

- Právo z vady zboží, která se vyskytne v záruční době, je kupující povinen uplatnit u výrobce písemně a bezodkladně po výskytu vady, s podrobným popisem vady. Pro jednoznačné určení zboží je nutno uvést přesné označení, výrobní číslo a číslo smlouvy. Obecně platí, že reklamaci **musí uplatnit kupující**.
- Je-li možné zaslání vadného dílu, součástky, případně výměnného elektronického modulu regulace, vyzve výrobce kupujícího k okamžitému zaslání vadného dílu poštou a kupující mu jej zašle. Po opravě, kdy výrobce zároveň určí oprávněnost reklamace, bude opravený nebo vyměněný díl neprodleně zaslán kupujícímu, vč. vyjádření o uznání či neuznání reklamace.
- Je-li nutná oprava zboží na místě, sdělí výrobce kupujícímu do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení vady datum a přibližnou hodinu příjezdu servisního technika. Na místě opravy bude sepsán protokol o provedené opravě, který kupující musí podepsat, případně doplnit vlastními písemnými připomínkami. Výrobce na základě tohoto protokolu a dalších zjištění určí oprávněnost reklamace a vystaví vyjádření o jejím uznání či neuznání.
- Při neoprávněné reklamaci budou náklady v celé výši fakturovány kupujícímu podle platného servisního ceníku výrobce.
- V případě zboží instalovaného mimo území ČR (pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak) se poskytuje pouze omezená záruka, v jejímž rámci výrobce nehradí náklady na zaslání náhradních dílů, dopravu a čas montérů na cestě a další související náklady (cestovní náhrady, noční a apod.).

- Není-li v Kupní smlouvě a podmínkách stanoveno jinak, platí ohledně práv z vadného plnění ustanovení zákona.

Skladování a přeprava

- Zařízení může být skladováno pouze **v suchých, čistých prostorách při okolních teplotách 0 °C do 50 °C**. Je zakázáno skladovat zařízení ve vrstvách na sobě. Zařízení musí být skladováno na rovném, zpevněném podkladu tak, aby nedošlo k jeho poškození, nebo poškození obalu.
- Během skladování **musí být zařízení uchováno v původním, neporušeném obalu** vč. všech distančních, stahovacích a značících prvků.
- Transportní obal může být odstraněn až v době instalace na koncové místo. Před instalací musí být provedena kontrola čistoty podkladu na instalovaném místě. Dále se provede kontrola čistoty a neporušenosti rozvaděče. V případě potřeby se provede patřičné očištění.
- Při transportu musí být **zařízení chráněno** proti případnému pádu, mechanickému poškození, **zatékající vodou a ostatním nepříznivým vlivům**, které by měly za následek poškození zařízení, nebo jeho obalu.

Důležitá upozornění a podmínky záruky

- Větrací jednotky řady DUPLEX s rekuperací tepla jsou určeny pro komfortní větrání prostor se základním prostředím. V případě, že zařízení bude používáno k jiným účelům (např. vysoušení novostavby, odsávání prachu a pod), anebo nebude správně provozováno v souladu s pokyny obsaženými v návodu na obsluhu a údržbu, nenese výrobce žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.
- V případě napojení zařízení na odsávání WC mísy nedoporučujeme používat čisticí prostředky obsahující chlor, protože by došlo k výraznému snížení životnosti VZT jednotky, případně i rozvodů vzduchu. Příčinou by byla vysoká koncentrace chlóru, která výrazně urychluje oxidaci (korozi) kovových dílů.
- Zařízení, určené do základního prostředí, smí být provozováno v rozsahu teplot větracího vzduchu **od -25 °C do +45 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 90 %**, v prostředí bez nebezpečí požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par, které neobsahují organická rozpouštědla nebo agresivní látky, které by mohly poškodit strojní součásti zařízení. V případě nebezpečí přechodného vniknutí těchto plynů a par do potrubního systému (např. lepení podlah, nátěry) musí být zařízení včas předem vypnuto.
- Zařízení smí být instalováno pouze **ve vnitřním prostoru**, v rámci tepelné obálky obytných budov, **v prostorách s teplotou nad 10 °C a s relativní vlhkostí do 60 % při 20 °C**.
- Zařízení smí být obsluhováno výhradně dospělými osobami dostatečně seznámenými s „Návodem na instalaci, použití a údržbu.“
- Uživatel je **zakázáno** svévolně zasahovat či pozměňovat jakoukoliv část zařízení, zejména zakázáno je zasahovat do rozvodů elektrického zapojení! Zařízení nesmí být využito pro odvlhčování stavby, nebo pro odsávání prachu, stavebních hmot a jiných pevných produktů.
- Před každým **otevřením dveří zařízení** za účelem čištění, výměny filtračních tkanin nebo základní údržby, se vždy přesvědčte, že **zařízení je odpojeno od přívodu el. energie**, a zajistěte, aby nemohlo být opětovně připojeno další osobou.
- Zařízení i veškeré příslušenství musí být instalováno a používáno v souladu s projektem, s technickými podmínkami výrobce a odpovídajícími platnými zákonnými předpisy i technickými normami.
- V případě poruchy je nutné co nejdříve zařízení odpojit od přívodu elektrické energie!
- Zařízení doplněné **teplovodním ohřívacem** (volitelné příslušenství) musí být **trvale připojeno k přívodu elektrické energie** pro zajištění protimrazové ochrany teplovodního ohříváče.
- Konektor RJ45 pro napojení do Ethernetové sítě nesmí být připojen k síti provozované s PoE (Power over Ethernet)
- Použití integrovatelného/externího dohříváče:
 - Cílem dohříváče je zajistit dostatečně komfortní teplotu přiváděného vzduchu (typicky okolo 20°C) i při velmi nízkých venkovních teplotách. **Nastavení vyšších teplot může vést k výraznému zvýšení spotřeby el. energie**. Dostatečně komfortní teplota proudu přiváděného čerstvého vzduchu by měla být zajištěna zejména v pobytové zóně.
 - Nominální příkon elektrického dohříváče je maximální krátkodobou hodnotou příkonu, která musí být uvažována pro dimenzování kabeláže a jištění. **Aktuální výkon dohříváče může být výrazně menší v závislosti na průtoku a teplotě ohřívávaného vzduchu.**

Instalace = montáž:

- Před montáží zařízení a jeho uvedením do provozu si pečlivě prostudujte návod na instalaci, použití a údržbu!
- Při manipulaci a instalaci zařízení dodržujte všechny zásady bezpečnosti práce (včetně bezpečnosti práce ve výškách a práce se zavěšenými břemeny) a používejte vhodné pracovní a ochranné pomůcky.
- Při instalaci dbejte, aby nedošlo k porušení vlastní skříňové konstrukce, ani k její deformaci.
- Při instalaci neodstraňovat ochrannou folii z jednotky a ani z filtrů. Je nutné **zaslepit všechna hrdla**, včetně odvodu kondenzátu, aby jednotka byla stále chráněna proti přímému vniknutí nečistot nebo proti nežádoucímu průtoku vzduchu (např. komínovým efektem). Do jednotky přidejte inhibitory pohlcující vzdušnou vlhkost, aby nedocházelo ke vzniku plísní, a nedocházelo ke korozi kovových částí jednotky.
- Jednotku je potřeba zprovoznit a **uvést do provozu nejdéle do 2 měsíců od instalace**.

Zprovoznění a uvedení do trvalého provozu:

- Před zprovozněním a také před uvedením zařízení do trvalého provozu je nutné zajistit výchozí či poslední platnou revizní zprávu na přívod elektrické energie k zařízení. Dále vyplnění protokolu o zprovoznění a seznámení obsluhy se zařízením.
- K zařízení musí být vždy pevně připojeno vzduchotechnické potrubí délky min. 2 m na straně výtlačku ventilátoru jako ochrana před úrazem oběžným kolem ventilátoru. Toto potrubí musí být upevněno k zařízení tak, aby jej bylo možno demontovat jen s použitím nářadí.
- Po zprovoznění je nutné jednotku provozovat alespoň **v přerušovaném provozu** (jednotka v chodu minimálně 1 hodinu denně).

Odstávka:

- Při jakékoliv odstávce, nebo pokud jednotka nebude po jejím zprovoznění trvale provozována, musí být k jednotce přistupováno jako ke skladovanému zařízení dle bodu 0 nebo alespoň jako k zařízení instalovanému dle bodu 0, jinak hrozí nebezpečí:
 - Koroze vnitřního pláště, ventilátorů a dalších kovových částí z důvodu vniknutí vzdušné vlhkosti
 - plísně filtrů
 - narušení elektrického zařízení důsledkem průniku vzdušné vlhkosti do elektroinstalace, elektrického zařízení
 - poškození elektrického zařízení při připojení el. soustavu
- Je nutné dodržovat pravidlo a sice **neprovázet jednotku při stavebních úpravách**. Proto je nutné **jednotku před započítím stavebních činností vypnout a zaslepit všechny konce potrubního rozvodu**, a tím zabezpečit jednotku proti vniknutí nečistot. K jednotce je poté nutné přistupovat jako ke skladovanému zařízení, a to do doby ukončení všech stavebních činností, úklidu stavební sítě a prachu.
- Zařízení doplněné **teplovodním ohřívacem** (volitelné příslušenství) v případě odstávky v ročním období s poklesem teplot pod bod mrazu, musí být z teplovodního ohříváče vypuštěno topné médium. Topné médium z ohříváče doporučujeme vypouštět tlakovým vzduchem nikoliv samospádem!

Výrobce neručí za škody vzniklé neodbornou instalací zařízení v rozporu s návodem na instalaci a v rozporu s běžnými zvyklostmi při instalaci vzduchotechnických jednotek a regulačních systémů

1.7 Předpokládány rozsah použití




Větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX EC5 nebo ECV5 a větrací jednotky s rekuperací tepla a zpětným ziskem vlhkosti DUPLEX EC5-E a ECV5-E jsou určeny pro komfortní větrání, výhradně určené pro obytné budovy – rodinné domy a byty. Jejich použití je dále možné v rámci kanceláří, školských zařízení, malých provozoven.

V případě, že zařízení bude používáno k jiným účelům anebo nebude správně provozováno v souladu s pokyny obsaženými v návodu na obsluhu a údržbu, nenese výrobce žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

2. Rozsah dodávky, příslušenství

2.1 Obsah dodávky

Kompletní sestava obsahuje vždy VZT jednotku daného typu, vestavnou regulaci řady aM, RD5 nebo CP, dvojici základních filtrů Coarse 90 % (G4), sestavu odvodu kondenzátu (flexibilní hadice, a přechodové prvky pro napojení na připravené místo na jednotce), návod na obsluhu a údržbu zařízení a energetický štítek vztahujících se ke konkrétnímu výrobku.

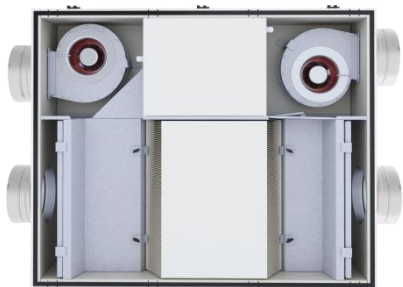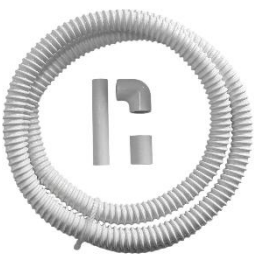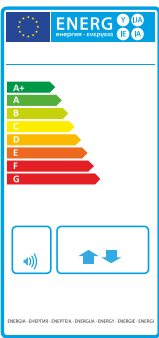	Obsah dodávky DUPLEX EC5 / ECV5 / EC5-E / ECV5-E:			
				
VZT jednotka	Sestava odvodu kondenzátu pro EC5 / EC5-E	Sestava odvodu kondenzátu pro ECV5 / ECV5-E	Návod na obsluhu a montáž, technické informace	Energetický štítek

2.2 Povinné příslušenství

Povinné příslušenství se vztahuje k **regulaci typu CP**, k této specifikaci je nutné objednat vždy jeden z ovladačů buď CPA, nebo CPB. **Bez tohoto ovladače nebude VZT jednotka po zapojení do sítě fungovat.**

A144100	CPA	Dotykový ovladač pro jednotky s regulací CP. Zajišťuje komfortní ovládání všech funkcí zařízení je dodáván samostatně. Nástěnné provedení.
A144110	CPB	Mechanický ovladač. Zajišťuje komfortní ovládání výkonu zařízení a signalizaci poruch. Není možné nastavení týdenního programu a výběrových režimů – party, dovolená. Nástěnné provedení.

3. Popis zařízení a technické informace

3.1 Rozdělení zařízení vestavnou regulací

Na základě vestavné regulace je možné rozdělit každé zařízení do třech provedení:

Provedení.aM	digitální regulace nové generace aMotion, které obsahuje funkce pro komfortní řízení vč. web připojení a mobilní aplikace
Provedení.RD5.CF	digitální regulace nové generace aMotion, které obsahuje funkce pro komfortní řízení vč. web připojení a mobilní aplikace s řízením na konstantní průtok
Provedení.RD5	digitální regulace, které obsahuje funkce pro komfortní řízení vč. web připojení
Provedení.RD5.CF	digitální regulace, které obsahuje funkce pro komfortní řízení vč. web připojení a řízení na konstantní průtok
Provedení.CP	základní regulace, které obsahuje funkce pro komfortní řízení bez web připojení nutné doplnit ovladačem CPA nebo CPB

3.2 Technické informace EC5 / ECV5 / EC5-E / ECV5-E


Naleznete na našich webových stránkách v sekci DOKUMENTACE

Archiv ➞


<https://atrea.eu/cs/archiv/>

3.3 Popis hlavních částí DUPLEX EC5, ECV5


Nákres a popis hlavních částí zařízení DUPLEX EC5 / EC5-E s regulací .CP

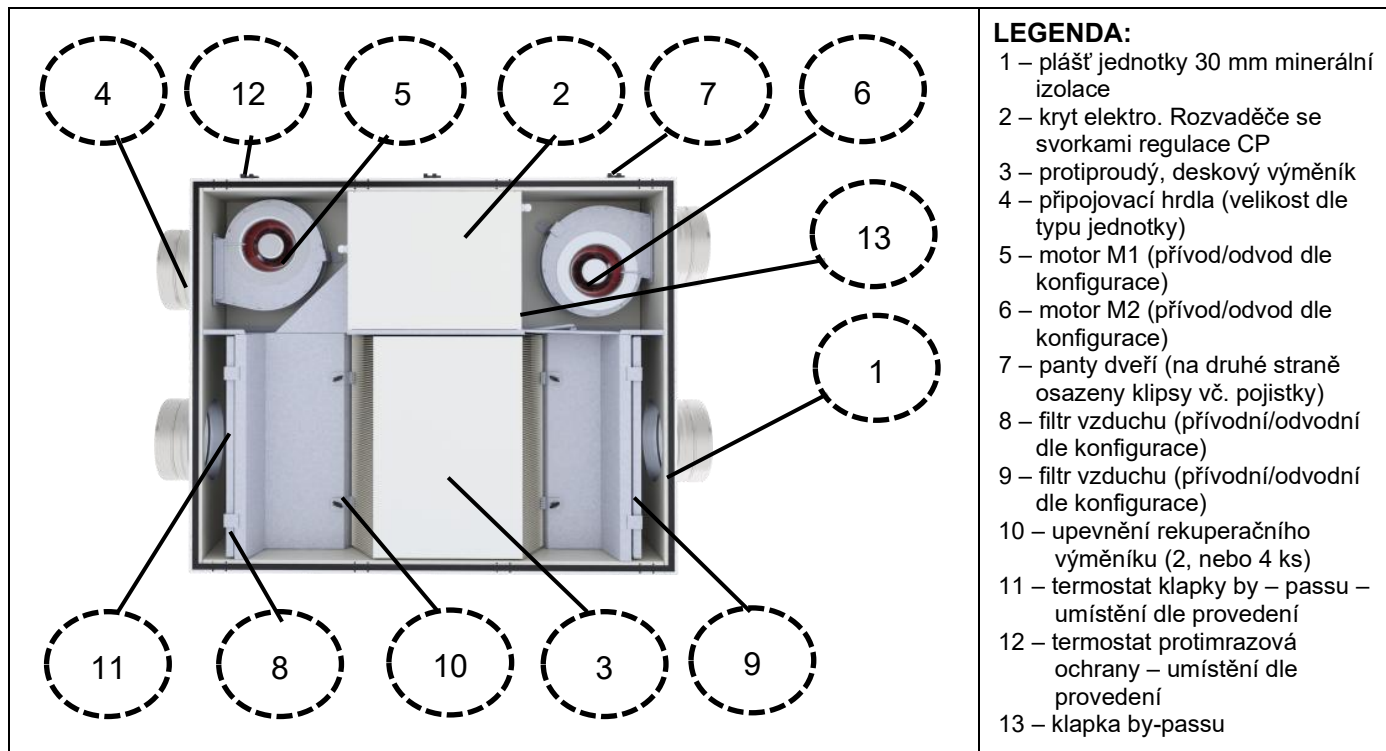


Nákres a popis hlavních částí zařízení DUPLEX EC5 / EC5-E s regulací .RD5 nebo .aM

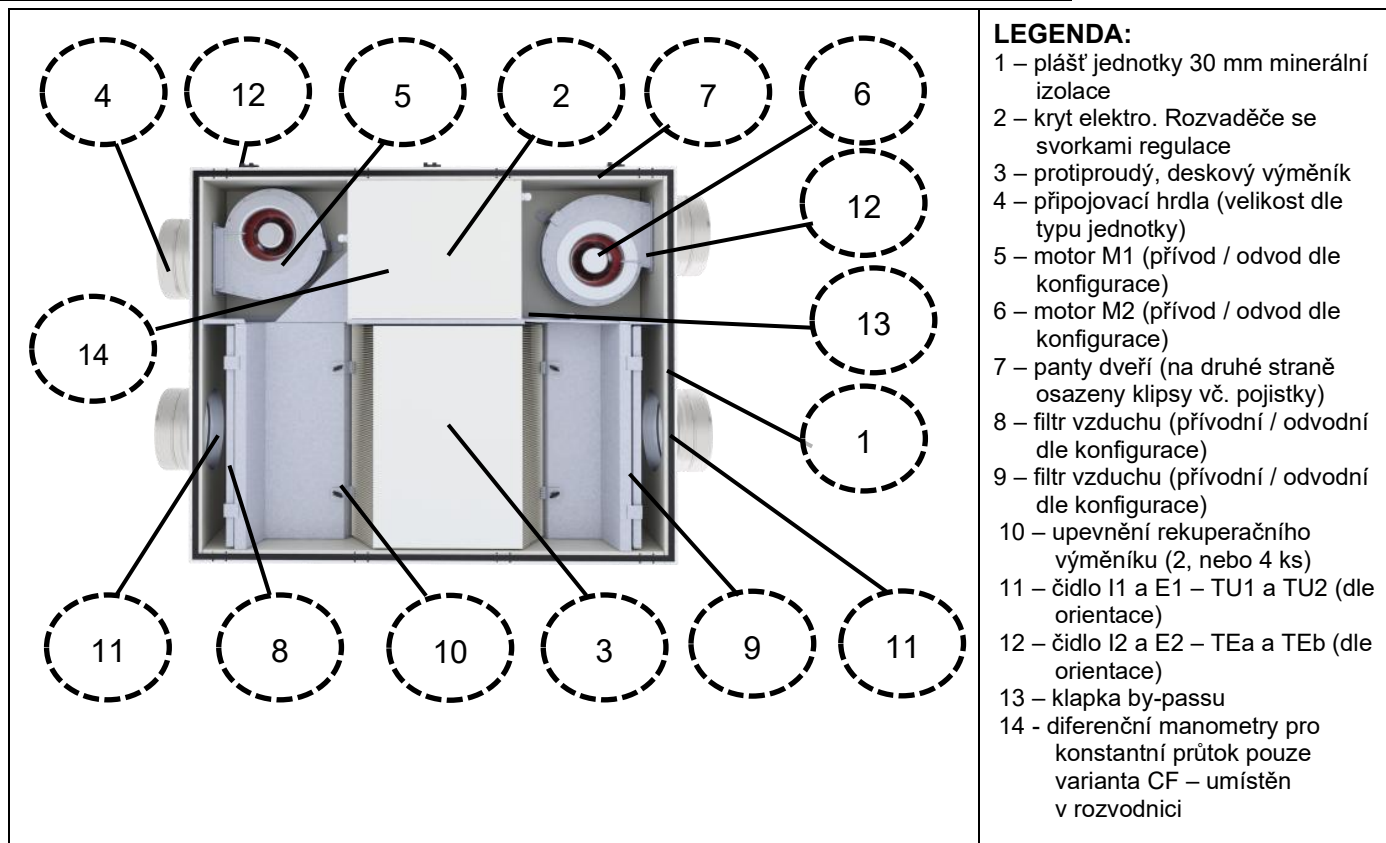

Nákres a popis hlavních částí zařízení DUPLEX ECV5 / ECV5-E s regulací .CP

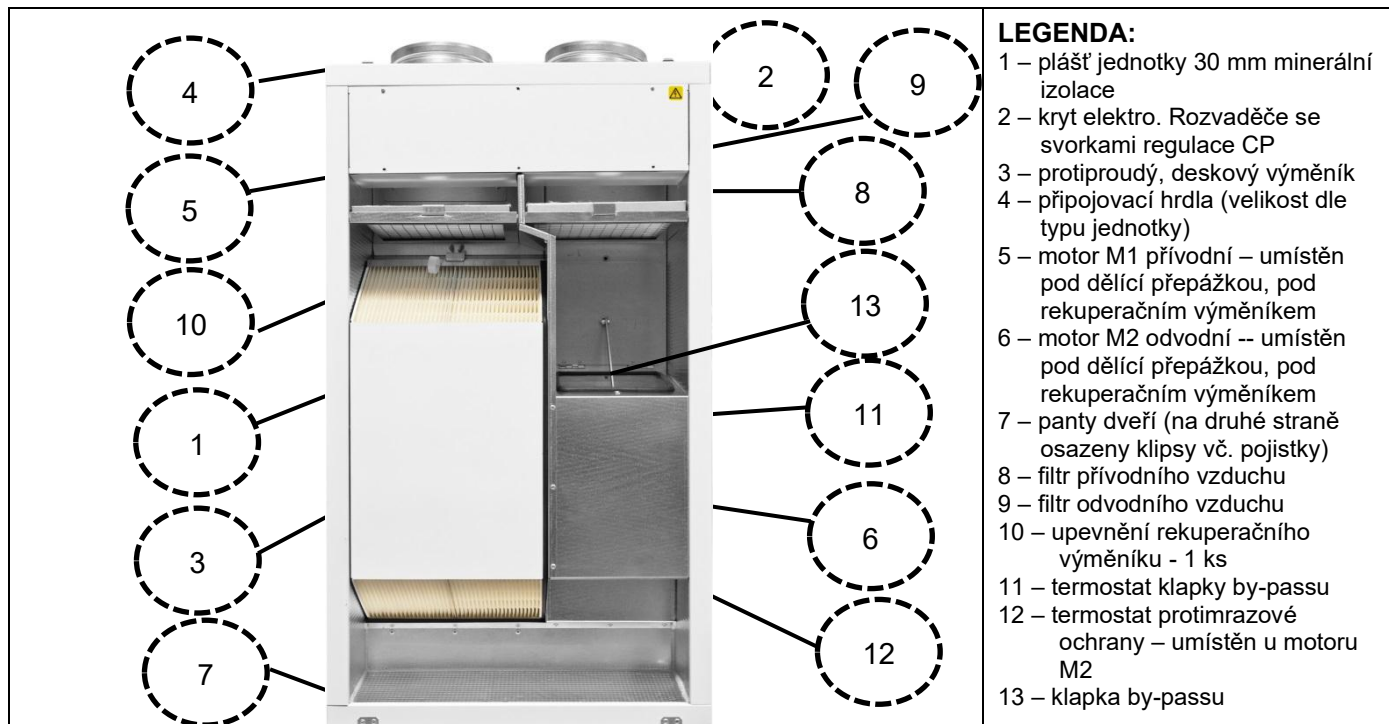


Nákres a popis hlavních částí zařízení DUPLEX ECV5 / ECV5-E s regulací .RD5 nebo .aM

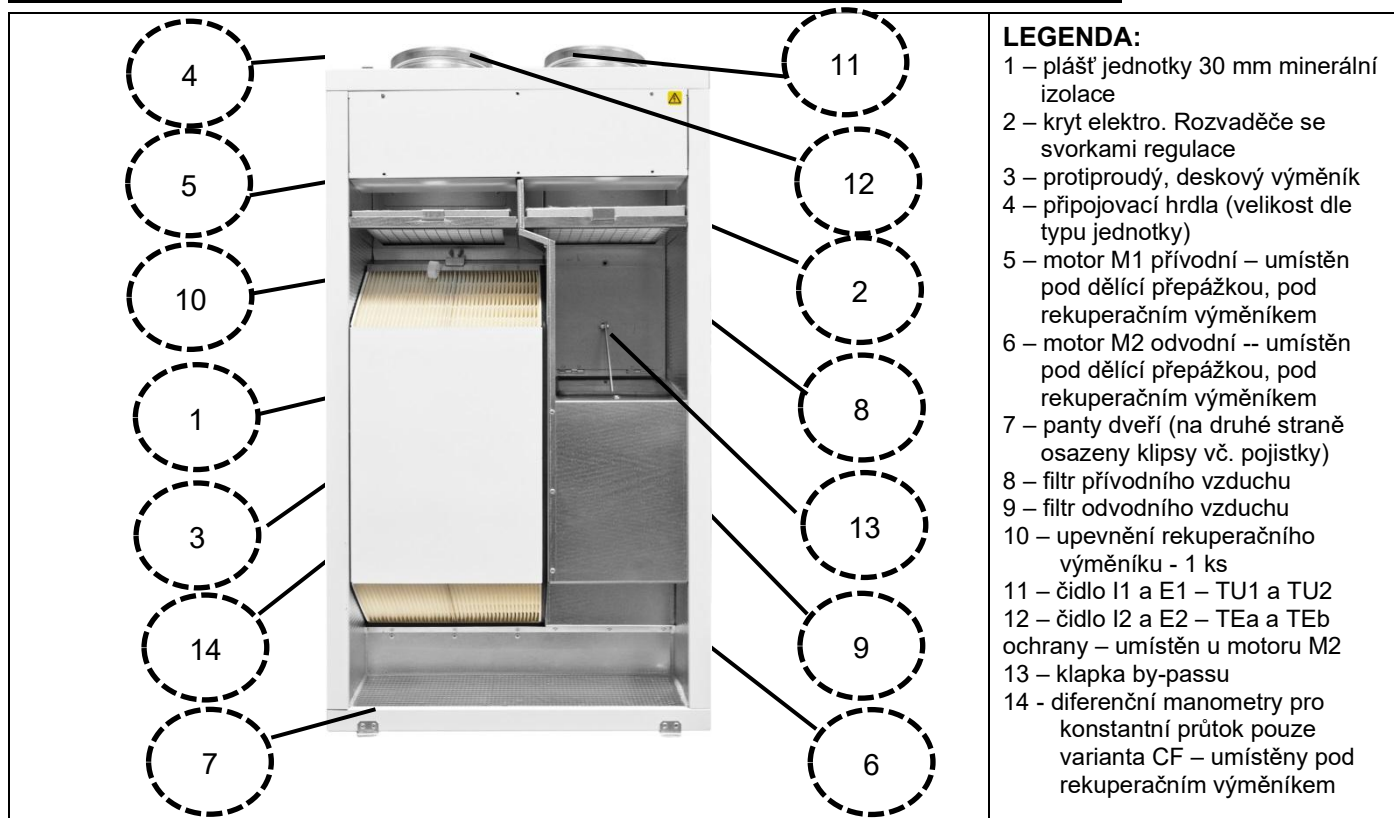




3.4 Možné provedení jednotek EC5 / EC5-E

Jednotky jsou vyráběny jako univerzální, tj. je možná jejich zrcadlení a následná volba z provedení 10, nebo 11. Změna provedení se provádí dle typu regulace podle článku 4. v tomto návodu (pohled půdorysný).

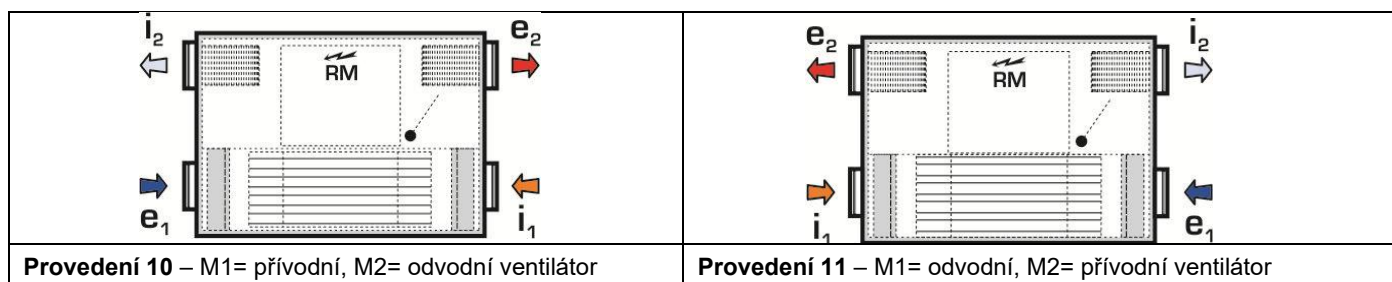

3.5 Možné provedení jednotek ECV5 / ECV5-E

Jednotky jsou vyráběny pouze v jednom provedení – všechny přípojovací hrdla směrem nahoru – provedení 10.

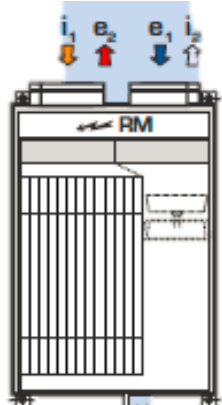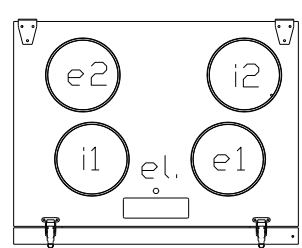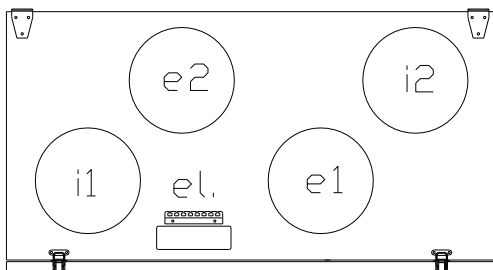		
Pohled čelní	Pohled horní 280, 380ECV5 / ECV5-E	Pohled horní 580ECV5 / ECV5-E

3.6 Popis vzduchových filtrů

V základním provedení jsou zařízení dodávána s tkaninovou filtrací třídy Coarse 90 % (G4) v pozinkovaném rámečku, volitelně možno dokoupit tkaninu třídy ePM1 55 % (F7), nebo kazetové filtry Coarse 90 % (G4) / ePM1 55 % (F7).

		
Rámeček s tkaninou (základní vybavení jednotky)	Náhradní filtrační tkaniny – balení, volitelné příslušenství	Filtrační kazety (volitelné příslušenství)


4. Montáž, osazení zařízení

Montáž a osazení zařízení může být provedena pouze odbornou organizací, která je proškolená v rámci systému ATREA dané kategorie. Zařízení smí být osazeno pouze v prostorách k tomu určených, a daných popisem v tomto návodu. **Montáž provádějte vždy s odpojeným přívodem el. energie!**




4.1 Postup montáže jednotek EC5 / EC5-E

Zařízení smí být osazeno pouze v podstropní poloze, s potřebným spádem pro zajištění odvodu kondenzátu. Zavěšení pod strop je provedeno přes 4 ks závěsů – pevně připojeny k zařízení. Zařízení zavěste a následně vyspádujte dle požadavku.

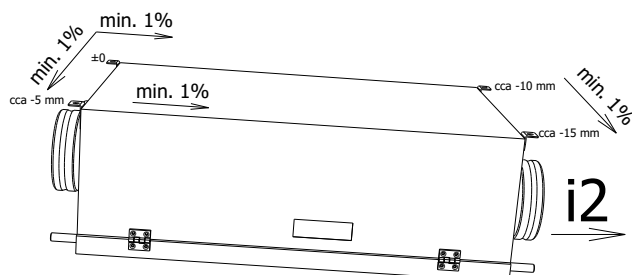

Podstropní jednotky EC5 / EC5-E musí být nainstalovány ve sklonech dle schématu – směrem k výstupu i2!


4.2 Postup montáže jednotek ECV5 / ECV5-E

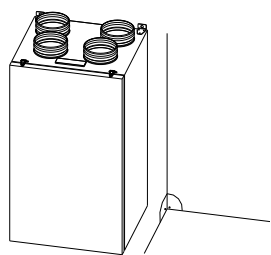

Zařízení smí být osazeno pouze v nástěnné poloze bez spádování. Zavěšení na stěnu je provedeno přes 2 ks závěsů – pevně připojeny k zařízení. Zařízení zavěste a následně zkontrolujte vertikální polohu, případně proveďte její zajištění.

Svislé jednotky osadit v kolmici!

Zavěšení zařízení proveďte na závitové tyče M8 ideálně přes silent bloky (možné zvolit jako volitelné příslušenství A160530).

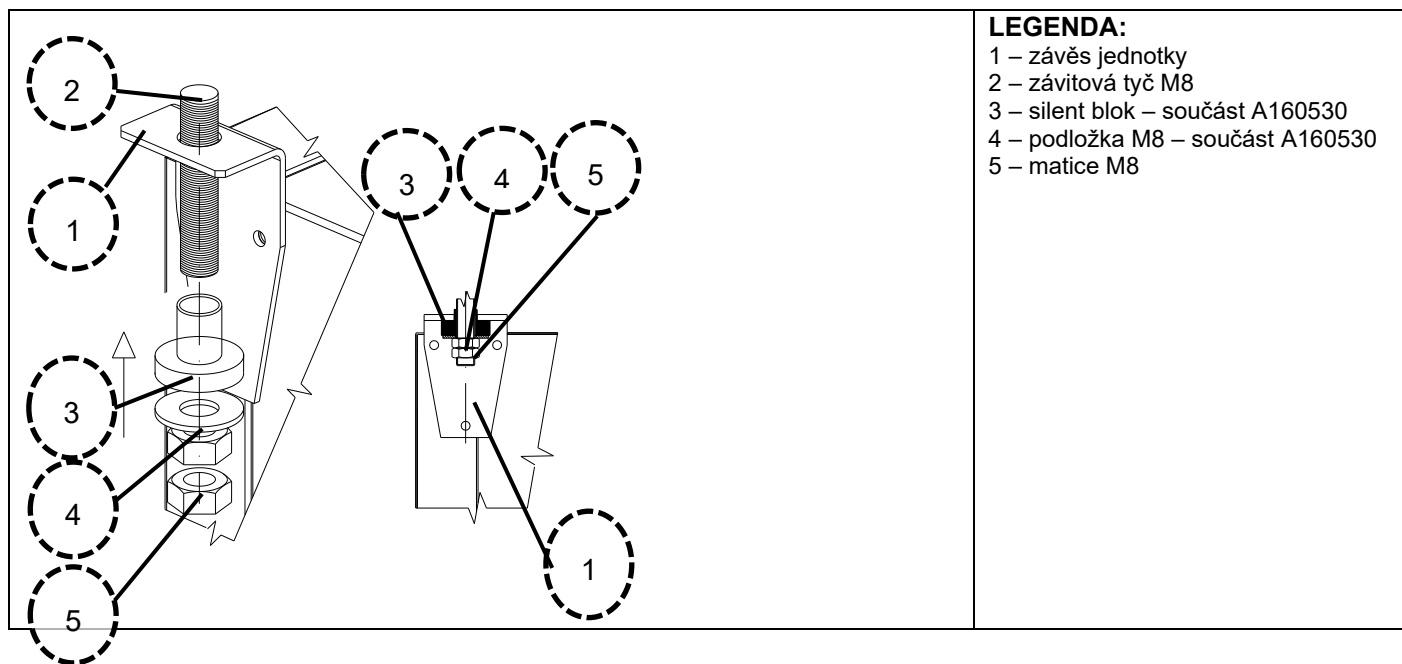


4.3 Odstupové vzdálenosti

Jedná se o minimální doporučené vzdálenosti.

DUPLEX EC5 / EC5-E	DUPLEX ECV5 / ECV5-E

4.4 Připojení odvod kondenzátu


Připojení odvodu kondenzátu je nedílnou částí montáže všech typů jednotek, ve všech provedeních a konfiguracích. Pro připojení využijte sestavu, která je obsahem balení všech jednotek. Vždy je připojen odvod kondenzátu nejbližší odpadnímu vzduchu i_2 (nebo spodní straně). Nepoužité odvody kondenzátu musí zůstat utěsněné. Potrubí pro odvod kondenzátu musí být napojeno tak aby při manipulaci s jednotkou nedošlo k jeho poškození. Před otevřením dveří jednotky musí být odvod kondenzátu odpojen. Zaústění je provedeno do kanalizačního systému domu.

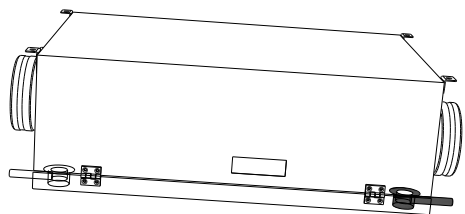

DUPLEX EC5 / EC5-E – podstropní provedení

Na nižší straně (výfuk i_2) napojit


Na vyšší straně (e_2) zaslepit zátkou

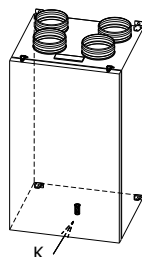


DUPLEX ECV5 / ECV5-E – ze spodní strany

Provedení odvodu kondenzátu obecně pro DUPLEX EC5 / ECV5 / EC5-E / ECV5-E

Odvod kondenzátu musí být opatřen sifonem a zaústěn do kanalizace. Sifon musí být trvale zavodněn! Po odstávce jednotky, a opětovném uvedení do provozu, vždy prověřit zavodnění sifonu a průchodnost odvodu kondenzátu.

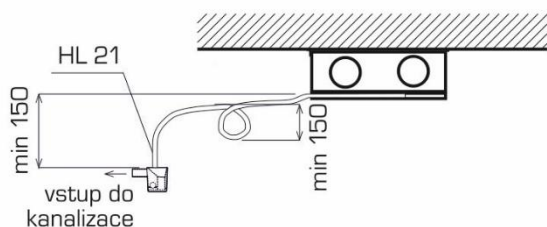


DUPLEX EC5 / EC5-E – podstropní provedení

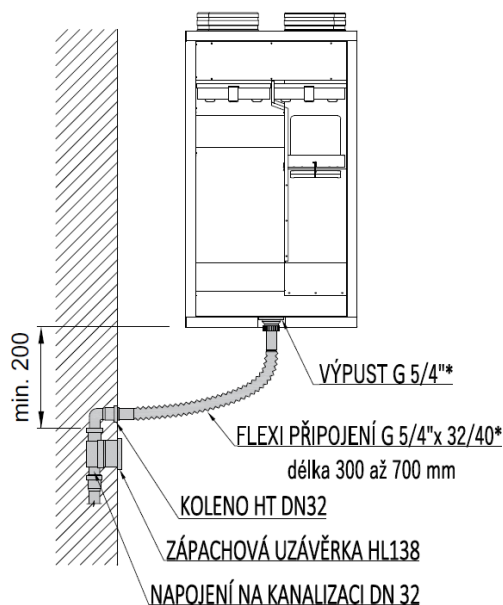

*Součástí dodávky jednotky ECV5/ECV5-E

DUPLEX ECV5 / ECV5-E – svislé provedení


Napojení odvodu kondenzátu pro DUPLEX EC5 / EC5-E

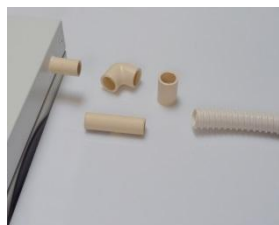

Odvod kondenzátu ze dveří na straně i_2+ příslušenství odvodu kondenzátu



Napojení odvodu kondenzátu s 90° kolenem – pro nasunutí hadice

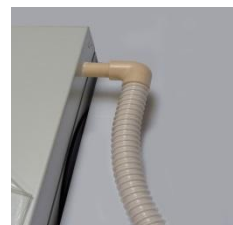

Nasunutí hadice, zajistit sponou (spona dodávka montážní firmy)



Napojení odvodu kondenzátu přímé s nátrubkem – pro nasunutí hadice



Nasunutí hadice, zajistit sponou (spona dodávka montážní firmy)




Odpojení odvodu kondenzátu od jednotky

Odvod kondenzátu musí být opatřen sifonem a zaústěn do kanalizace. Sifon musí být trvale zavodněn!



Provedení sifonu na pružné hadici

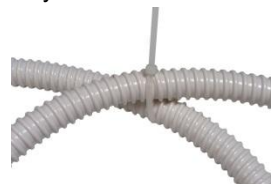

Detail zajištění sifonu – plastovou sponou


Napojení odvodu kondenzátu pro DUPLEX ECV5 / ECV5-E



Součástí dodávky jednotky je flexi připojení 5/4" x $\varnothing 32/40$ (délka 300 až 700 mm) s těsněním



Na spodní straně jednotky je osazena výpust se závitem G 5/4"

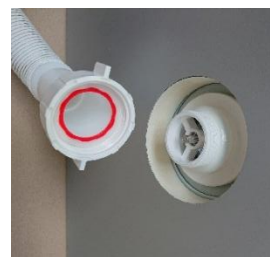

Vložte těsnění do převlečné matice, která je součástí flexi připojení



Našroubujete flexi připojení na výpust



Druhý konec flexi připojení ($\varnothing 32/\varnothing 40$) napojte na zápachovou uzávěrku s kuličkou

4.5 Přívod elektroinstalace, vstup kabeláže

Pro všechny velikosti a provedení jednotek je průchodka osazená na stejném místě. Veškerá připojení elektro provádějte až po kompletním mechanickém připojení.

DUPLEX EC5 / EC5-E	DUPLEX ECV5 / ECV5-E

4.6 Instalace volitelného příslušenství – ohřivače a předehřivače

K jednotkám je možno připojit následující vestavné nebo externí předehřivače nebo dohřivače:

- Elektrický externí předehřivač EPO – PTC (pouze pro regulaci „CP“), umístění v trase sání čerstvého vzduchu do objektu. Ohřivač je vybaven autonomní regulací – termostaty a ochranami pro bezpečný chod.
- Elektrický externí předehřivač vzduchu EPO – V (pouze jednotky s regulací RD5) v trase přiváděného čerstvého vzduchu k jednotce.
- Elektrický integrovaný předehřivač EDO5.RD5 pro regulaci RD5, nebo EDO5.CP pro regulaci CP. Jednotlivé typy není možné mezi sebou zaměnit. **Umístění v jednotce je povoleno pouze na předpřipravené místo v trase sání čerstvého vzduchu, instalaci může provádět pouze proškolený technik fy. ATREA.**
- Elektrický integrovaný dohřivač EDO5.RD5 pro regulaci RD5, nebo EDO5.CP pro regulaci CP. Jednotlivé typy není možné mezi sebou zaměnit. **Umístění v jednotce je povoleno pouze na předpřipravené místo v trase přivodu čerstvého vzduchu, instalaci může provádět pouze proškolený technik fy. ATREA.**
- Elektrický externí dohřivač EPO-PTC (pouze pro regulaci „CP“), umístění v trase výstupního vzduchu do objektu. Ohřivač je vybaven autonomní regulací – termostaty a ochranami pro bezpečný chod.
- Elektrický externí dohřivač EPO-V s čidlem ADS 120 (pouze pro regulaci „RD5“), umístění v trase výstupního vzduchu do objektu.
- Teplovodní externí dohřivač TPO EC – THV, jehož součástí je elektrický škrtkový ventil s napájením 24 V a řízením 0–10 V. Nutno doplnit čidlo ADS 120 (pouze pro regulaci „RD5“), umístění v trase výstupního vzduchu do objektu.

Návod na osazení, propojení a elektro schéma připojení těchto externích zařízení jsou součástí balení těchto prvků.

Jiné typy elektrických ohřivačů než výše uvedené, k větracím jednotkám DUPLEX EC5 / ECV5 / EC5-E / ECV5-E nelze použít!!!

4.7 Instalace ovladačů




Upozornění: Před montáží, či demontáží ovladače odpojte přívod elektrické energie do větrací jednotky. Při manipulaci s ovladačem pod napětím by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození ovladače. Platí u všech typů ovladačů.

Jednotlivé typy ovladačů jsou kompatibilní pouze s daným typem regulace, jejich záměna mezi typy regulace může poškodit samotné zařízení.

Ovladač CPA

Typ CPA pro kompletní řízení a programování zařízení s regulací typu **CP – vždy je dodáván samostatně jako povinné příslušenství**. Dodáván je pro instalaci na zeď, možno osadit na zapuštěnou instalační krabici.



Ovladač je vhodné umístit na stěnu ve výšce 1,3 až 1,5 m na snadno přístupném, osvětleném a suchém místě, nesmí být umístěn v blízkosti topných těles a v blízkosti sálavých ploch. Pro připojení použijte stíněný kabel (SYKFY 5×2×0,5). Při požadavku na větší vzdálenosti ovladače od větrací jednotky je nutné kabel nahradit/prodloužit (max. na 25 m). Montáž ovladače provádí technik odborné elektroinstalační firmy. Upozornění: Před montáží, či demontáží ovladače vypněte přívod elektrické energie do větrací jednotky.

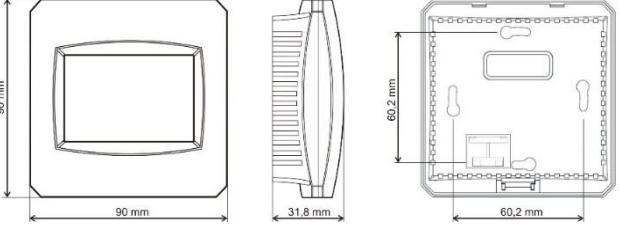	
CPA	Instalace na zeď

Ovladač CPB



Typ CPB pro mechanické řízení – ovládání výkonu a teploty zařízení s regulací typu **CP – vždy je dodáván samostatně jako povinné příslušenství**. Dodáván je pro instalaci na zeď, možno osadit na zapuštěnou, nebo nástěnnou instalační krabici.

Ovladač je vhodné umístit na stěnu ve výšce 1,3 až 1,5 m na snadno přístupném, osvětleném a suchém místě, nesmí být umístěn v blízkosti topných těles a v blízkosti sálavých ploch. Pro připojení použijte stíněný kabel (SYKFY 5×2×0,5). Při požadavku na větší vzdálenosti ovladače od větrací jednotky je nutné kabel nahradit/prodloužit (max. na 25 m). Montáž ovladače provádí technik odborné elektroinstalační firmy. Před sejmutím čelního krytu ovladače sundejte otočný volič výkonu a následně povolte černou, křídlovou matici a následně sejměte uvolněný kryt. Upozornění:

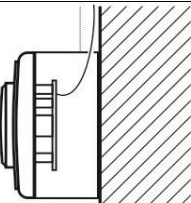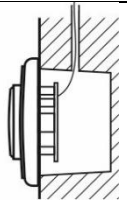		
CPB	Instalace na zeď	Možnost osazení na instalační krabici


Ovladač CP Touch

Typ CP Touch pro kompletní řízení a programování zařízení s regulací typu **RD5 a RD5.CF – volitelné**. Dodáván je pro instalaci na zeď. Možnost montáže na standardní elektro krabici s roztečí děr 68 mm. Ovladač je vhodné umístit na stěnu ve výšce 1,3 až 1,5 m na snadno přístupném osvětleném a suchém místě, v maximální vzdálenosti 25 m, nesmí být umístěn v blízkosti otopných těles a sálavých ploch – obsahuje vnitřní termostat. Pro připojení použijte stíněný kabel (SYKFY 2×2×0,5). Montáž ovladače provádí technik odborné elektroinstalační firmy.

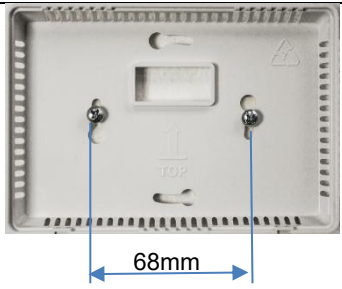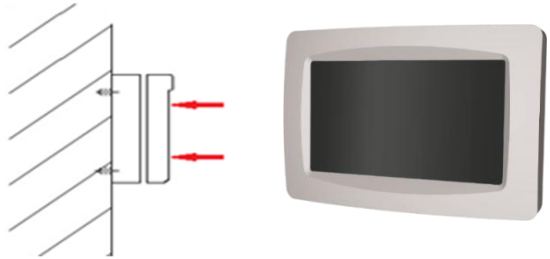 Zde zatlačte	 Secvaknutí krabičky jde pouze jedním směrem
Krok 1: před samotnou montáží je potřeba ovladač rozmontovat a oddělit zadní část od přední.	Krok 2: zadní část schránky přiložíme k patřičným místům na stěnu a pomocí vrtů připevníme.
 68mm	
Krok 3: k připevněné zadní části nacvakneme přední část s displejem.	Krok 4: připevněný ovladač na zdi.

Ovladač CP 10 RT, CP 10 RT 40

Typ CP 10 RT řízení výkonu větrání a teploty přiváděného vzduchu zařízení s regulací typu **RD5 a RD5.CF – volitelné**. Dodáván je pro instalaci na zeď. Možnost montáže na standardní elektro krabici s roztečí děr 68 mm. Ovladač je vhodné umístit na stěnu ve výšce 1,3 až 1,5 m na snadno přístupném, osvětleném a suchém místě, nesmí být umístěn v blízkosti otopných těles a sálavých ploch – obsahuje vnitřní termostat. Pro připojení použijte stíněný kabel (SYKFY 5×2×0,5 s max. délkou 25 m). Montáž ovladače provádí technik odborné elektroinstalační firmy.

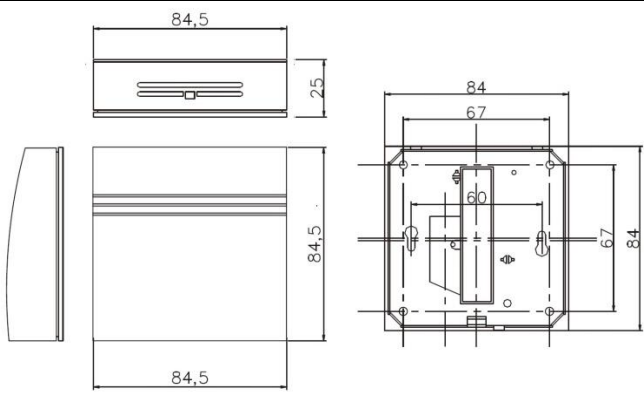	
CP10RT	Instalace na zeď

4.8 Změna polohy podstropních jednotek EC5 / EC5-E

Upozornění: Před montáží, či demontáží ovladače odpojte přívod elektrické energie do větrací jednotky. Při manipulaci s ovladačem pod napětím by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození ovladače. Platí u všech typů ovladačů.








Změna polohy pro jednotky s regulací aMotion a RD5

Změna levé, pravá poloha se provádí při zprovoznění zařízení pouze SW nastavení přívodního ventilátoru jako motor M1/M2 viz servisní dokumentace.

Změna polohy pro jednotky s regulací CP

Změna orientace jednotky probíhá pouze změnou výrobní polohy dvou termostatů teploty a přepojením kabelů. Obě čidla jsou přesunuta zrcadlově na druhou stranu jednotky:

- T1 – čidlo na sání čerstvého vzduchu – termostat by-passu (u filtru – červené svorky)
- T2 – čidlo na výfuku odpadního vzduchu – termostat proti mrazové ochraně (u ventilátoru M1 – modré svorky)

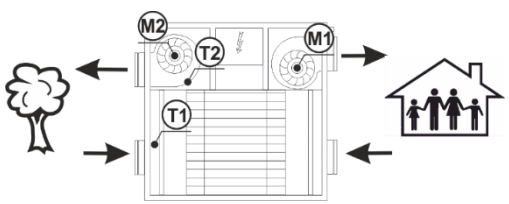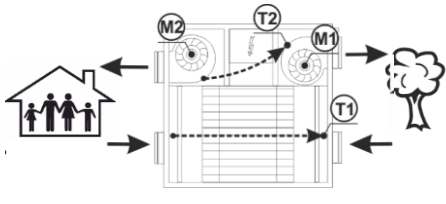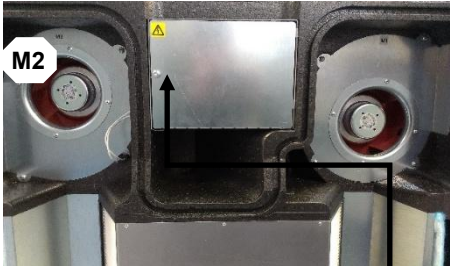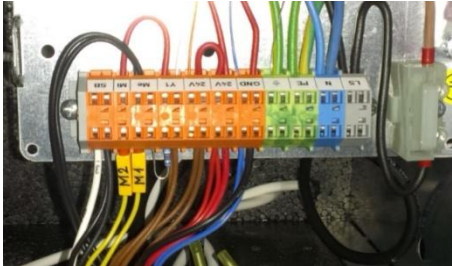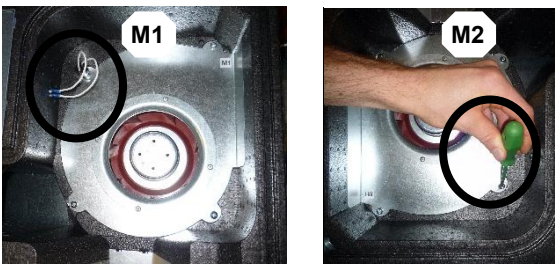	
Osazení čidel T1 a T2 – základní poloha z výroby	Nové pozice čidel T1 a T2 po přesunutí
	
Odpojit jednotku od napájení! Vyšroubujte šroub z víka regulace Demontujte kryt regulace	Zaměňte polohu kabelů M1 a M2. Zapojení z výroby: M1 → svorka Me, M2 → svorka Mi Zapojení po změně orientace: M1 → svorka Mi, M2 → svorka Me
	
Vysuňte vzduchové filtry Odšroubování čidla T1 z původní polohy Vytažení čidla ze svorek (červená barva)	Umístění čidla na novou pozici Našroubování do vodička Zasunutí do svorek (nezáleží na polaritě)
	
Vytažení kabelů čidla ze svorek (modrá barva) Odšroubování čidla T2 z původní polohy Vyšroubování šroubu z ventilátoru M1	Umístění čidla na novou pozici Našroubování čidla T2 Zasunutí do svorek (nezáleží na polaritě) Našroubování šroubu do ventilátoru M2

5. Měření a regulace, elektroinstalace

Veškerý zásah do regulace (změna/výměna čidel, kontrola připojení jednotlivých částí, atd.) musí být prováděn bez napětí (po vypnutí elektrické energie)!



5.1 Regulace aMotion



Veškerý zásah do regulace (změna/výměna čidel, kontrola připojení jednotlivých částí atd.) musí být prováděn bez napětí (po vypnutí elektrické energie)!



Výchozí uživatelské jméno/heslo je

admin / pass

Baterie pro zálohu času a data je umístěna na hlavní řídicí desce v regulačním modulu VZT jednotky DUPLEX
=> **baterie CR2032 / 3V**

Popis označení, režimů apod.

Označení, zkratky		Piktogram	
Název	Popis	Symbol	Režim
aMotion (aM)	Systém řízení větracích jednotek	OFF	OFF
aDot (aM-D)	Ovladač zjednodušená verze ovládání VZT	AUTO	Automat
aTouch 4,3" (aM-T)	Ovladač stejný rozsah nastavení jako vestavěná webová stránka nebo aplikace pro smartphone	↔	Větrání
aSpace	Cloud prostředí pro vzdálenou správu VZT	↔	Rozvážení
aTool	Servisní aplikace	↔	
VZT zařízení	Větrací a rekuperační jednotka	☾ ❄	Noční předchlazení
HVAC	Vytápění, větrání, klimatizace – obecné označení		
T-ODA	Teplota venkovní vzduchu před rekuperací	➔ 🏠	Přetlak
T-SUP	Teplota přiváděného vzduchu po rekuperaci		
T-IDA	Teplota odpadního vzduchu před rekuperací		
T-EHA	Teplota odpadního vzduchu z VZT do exteriéru		
TS	Topná sezóna		
NTS	Netopná sezóna		
CO2	Čidlo oxidu uhličitého		
VOC	Čidlo těkavých organických látek		
Rh	Čidlo vlhkosti		
Bypass	Obtok rekuperačního výměníku		

Začínáme nastavení uživatelů a cloud

Jakmile je VZT zařízení uvedeno do provozu pověřeným servisním technikem, může uživatel nastavit zařízení VZT tak, aby splňovalo zamýšlenou funkci.

Otevřete webový prohlížeč a připojte se k jednotce DUPLEX

Zadejte IP adresu zařízení do stavového řádku

možnosti připojení:

přímé propojení zařízení s PC



zařízení připojujete v místní Ethernetové



IP adresu zařízení Vám sdělí servisní technik při zprovoznění

Zadejte uživatelské jméno / heslo **admin / pass**

Po prvním přihlášení jako uživatel „admin“ se důrazně doporučuje změnit správcovské heslo

Nastavení → **Uživatelský profil** → **Uživatelský profil**

Nastavení v profilu uživatele se vztahuje na přihlášeného uživatele. Nastavení umožňuje nastavit:

- Heslo
- Celé jméno => dále bude použito pro přihlášení **pro vzdálený přístup Cloud**
- Cloudový účet => e-mailová adresa, která se **používá pro vzdálený přístup** k zařízení HVAC.

Uživatelské jméno	PetraNosk
Heslo	 Změnit heslo
Celé jméno	Petra Nosková Změnit
Cloud účet	petra.noskova@atrea.cz Změnit
Kód uživatele (4 číslice)	**** Změnit

Uživatel nemůže změnit „**uživatelské jméno**“, protože se používá jako identifikace klienta v systému. Uživatelské jméno může změnit jiný uživatel s právy administrátora.

Proveďte přístup pro ostatní uživatele. Alespoň vytvořte uživatele bez administrátorského oprávnění, který bude použit pro standardní provoz (nastavení procesu větrání)

Uživatelská práva může upravovat pouze uživatel s právem administrátora.

Nastavení → **Správa uživatelů** → **Správa uživatelů** VYTVOŘIT

Vyvořit uživatele

OSOBNÍ DATA	UŽIVATELSKÁ OPRAVNĚNÍ
Uživatelské jméno John	Ovládání ☒
Cloud účet john.doe@atrea.cz	Týdenní program ☒
Celé jméno John Doe	Vzdálený přístup ☒
Heslo	Administrátor ☒
Heslo znovu	
4-místný kód displeje 1234	

Ovládání:

Umožňuje uživateli nastavovat základní parametry (režim, výkon, atd.) a volit přednastavené scény, podle kterých má VZT jednotka pracovat.

Týdenní program:

Umožňuje uživateli nastavovat kalendář.

Vzdálený přístup:

Umožňuje uživateli vzdálený přístup k VZT zařízení prostřednictvím služby aSpace.

Administrátor:

Umožňuje uživateli spravovat nastavení práv ostatních uživatelů, nastavení ovladačů, nastavení parametrů

4místný kód displeje:

4místný PIN pro identifikaci uživatele, pokud je pro tohoto uživatele vyhrazen libovolný ovladač

Připojte se k jednotce v cloud aSpace

<https://amotion.cloud/> => registrujte se => přihlašovací údaje **Jméno Příjmení** a **emailová adresa** musí být totožná se zadanými daty v předchozím kroku, heslo může být odlišné.

Povolit „Připojení na Cloud“

Nastavení → **Připojení na cloud** → **Připojení na cloud**


Povolit připojení na cloud ☒

Povolit přístup vzdálené pomoci ☒

Jednotky DUPLEX s regulací aMotion mají z výroby defaultně povoleno připojení ke cloudu aSpace společnosti ATREA a automatický update firmware jednotek přes internetové připojení. Tato nastavení může uživatel kdykoli změnit.

Přehled

Po přihlášení se zobrazí obrazovka **Přehled**:

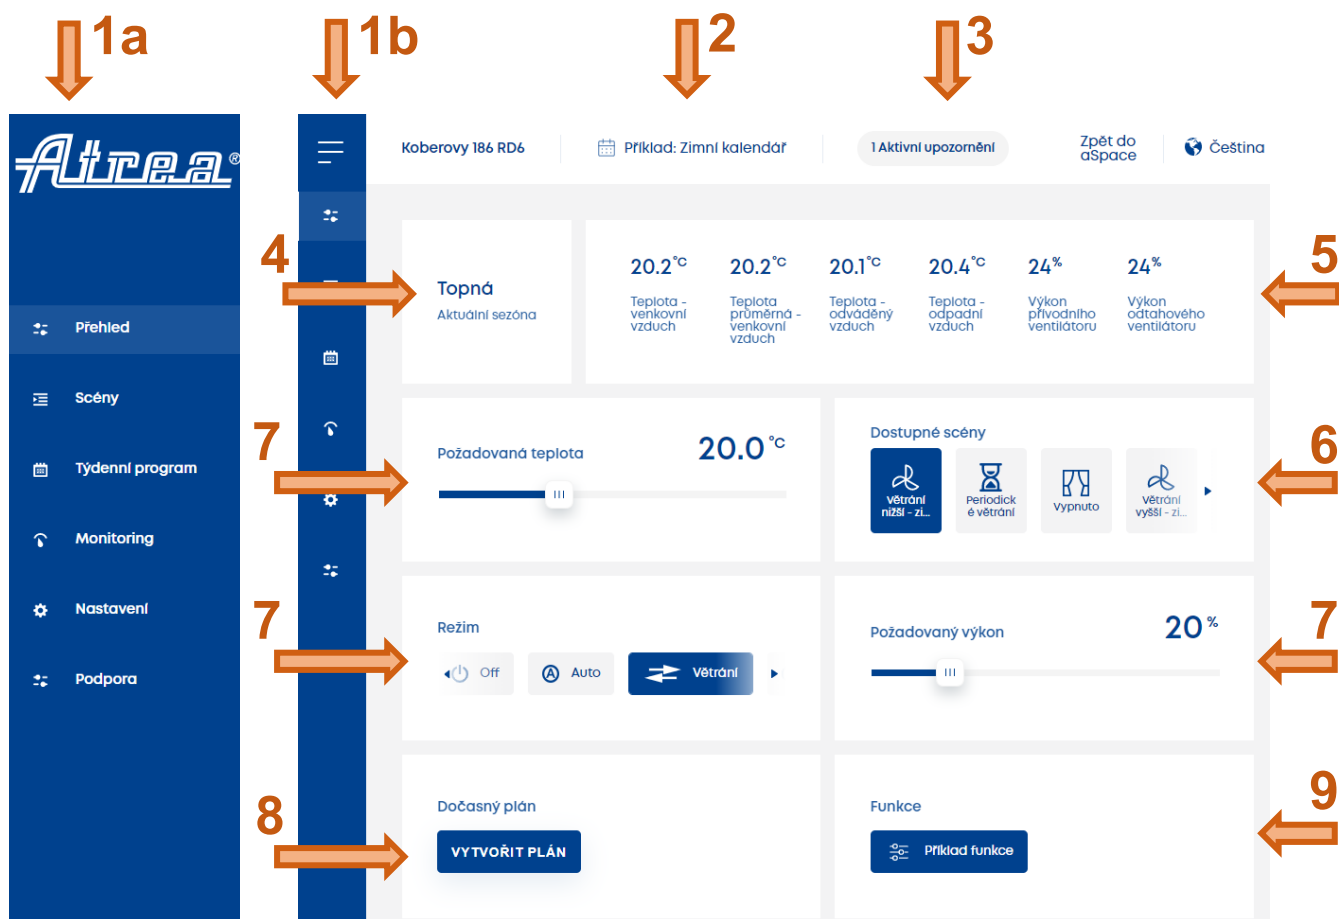

1a	Menu rozbaleno – zobrazeno na PC
1b	Menu sbaleno – zobrazeno na telefonu a tabletu
2	Aktuální kalendář (název, počet, zahájení a ukončení kalendáře) =>  Týdenní program
3	Upozornění (výměna filtru apod.)
4	Informace o aktuální sezóně
5	Provozní parametry ukazující stav jednotky, např. teploty
6	Seznam scén pro okamžité použití – aktivace předdefinované scény změní aktuální požadované hodnoty podle nastavení scény
7	Řízení VZT zařízení (požadovaná teplota, požadovaný výkon ventilátorů atd.) pro okamžitou změnu
8	Dovolená, party od – do => klik v přehledu 
9	

Návod aMotion

Samostatný návod na regulaci aMotion naleznete: <https://www.atrea.cz/cz/regulace-amotion>

Ovladač aTouch

Samostatný video návod na aTouch naleznete: <https://www.atrea.cz/cz/regulace-amotion>

Ovladač aDOT

Samostatný video návod na aDot naleznete: <https://www.atrea.cz/cz/regulace-amotion>


5.2 Regulace RD5 s ovladačem CP Touch

Ovladač **CP Touch** může být připojen k jednotkám DUPLEX, které jsou vybaveny řídicí deskou RD5. CP Touch slouží k plnému ovládání uvedených jednotek DUPLEX, tj. uživatelské nastavení i nastavení servisních parametrů (chráněno heslem). K dispozici je jednak ruční režim, ve kterém uživatel přímo volí způsob provozu jednotky, nebo týdenní režim, ve kterém je jednotka řízena dle týdenního programu. Verzi softwaru zobrazuje i připojený ovladač v uživatelském nastavení (6.8).

Propojení ovladače s jednotkou


Elektrické zapojení ovladače provedte dle elektrického schématu, které je umístěno ve víku skříně elektrotechniky VZT jednotky.

Pokud je připojeno více ovladačů, musí být provedeno sériové propojení jednotlivých ovladačů.

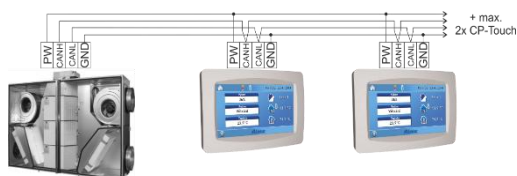

Poznámka:

Maximálně lze dle schématu připojit 4 ovladače k jedné jednotce s regulací RD5. Poslední ovladač připojený na sběrnici musí mít aktivovaný zakončovací rezistor – zkratování propojky.

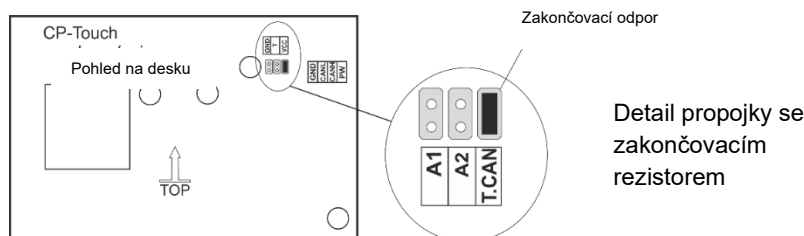

Na zadní straně desky ovladače jsou v naznačeném místě propojky:

T.CAN – propojka zakončovacího rezistoru, propojka musí být osazena na posledním připojeném ovladači.

A1 – 1. propojka adresace ovladače

A2 – 2. propojka adresace ovladače

Propojky ovladače musí být u každého ovladače na stejné sběrnici nastaveny na jinou adresu.

Tabulka informuje o variantách zapojení ovladačů. Při zapojení více ovladačů žádná z adresací ovladače nesmí být stejná. Poslední zapojený ovladač v sériovém zapojení musí být ukončen propojkou.

Počet zapojených ovladačů	A1	A2	T.CAN
1	0	0	✓
1	0	0	0
2	✓	0	✓
1	0	0	0
2	✓	0	0
3	0	✓	✓
1	0	0	0
2	✓	0	0
3	0	✓	0
4	✓	✓	✓

0.....nezapojená propojka

✓zapojená propojka

✓ Popis a funkce ovladače

Rozsvícení zapojeného ovladače provedeme kliknutím na tmavou obrazovku. Ovladač CP Touch může být připojen k jednotkám DUPLEX, které jsou vybaveny řídicí deskou RD5. Ovladač slouží k plnému ovládání jednotek DUPLEX, tj. uživatelské nastavení i nastavení servisních parametrů, které je chráněno heslem.

Ovladač umožňuje:


- ruční režim, ve kterém uživatel přímo volí způsob provozu jednotky
- týdenní režim, ve kterém je jednotka řízena podle týdenního režimu

Start displeje

Po zapnutí napájení se na ovladači CP Touch objeví startovací obrazovka s doplňkovou informací o stavu komunikace s jednotkou.

Text/Stav	Činnost ovladače
Waiting for status	Čekání zaváděcí aplikace na start výkonné části ovladače – trvá cca 10 s.
Loading application	Startování aplikace v ovladači – trvá do 10 s. Během tohoto procesu může obrazovka ovladače na několik sekund pohasnout.
Downloading application	Ovladač je nahráván aktuální verzí aplikace z řídicí desky regulace – může trvat cca 4 minuty.
Waiting for connection	Ovladač čeká na komunikaci s řídicí deskou regulace. – pokud stav trvá déle než 3 minuty, zobrazení přejde do chyby „Communication Error“
Ukáže se hlavní obrazovka, ale údaje jsou „0“	Aplikace ovladače již naběhla v pořádku, ale zatím není k dispozici komunikace s regulací VZT jednotky. Může se objevit po zapnutí napájení jednotky, kdy aplikace regulačního modulu po zapnutí napájení ještě nenaběhla. Stav by neměl trvat déle než 1 minutu
Communication error	Komunikace mezi ovladačem a jednotkou nebyla navázána. Nový pokus o spojení je proveden až po restartu napájení.

Hlavní obrazovka:

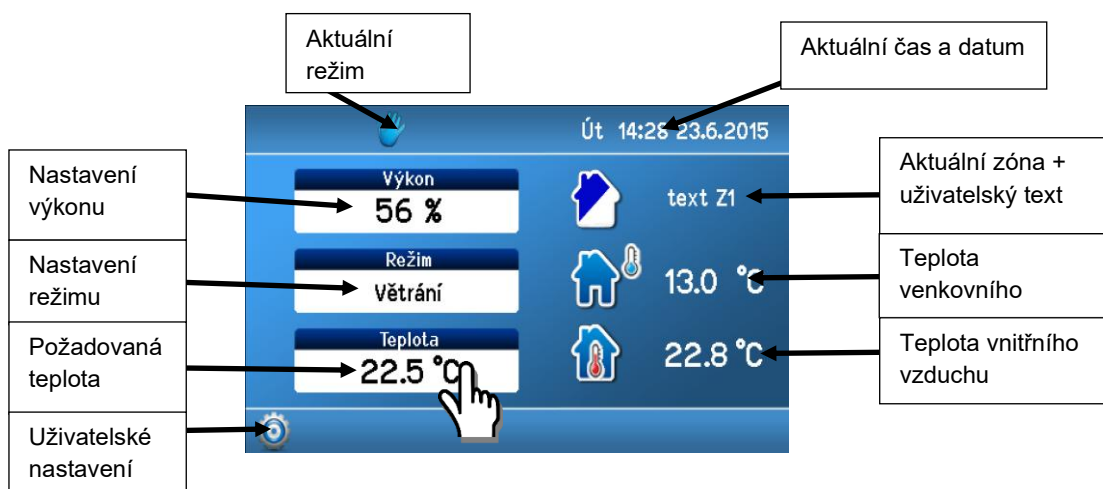

Úpravu parametrů na hlavní obrazovce provedeme kliknutím na parametr.

Symboly a jejich význam

Symboly režimu nastavování požadovaných hodnot, jeden ze skupiny symbolů se zobrazuje vždy.

Symboly zobrazující se na hlavní obrazovce

1. skupina		ruční řízení jednotky
2. skupina	 	řízení jednotky dle týdenního programu dočasná změna týdenního programu ručním zadáním

3. skupina		je aktivní režim Párty/Dovolená
		je aktivní režim Svátek
4. skupina		symbol se zobrazuje, pokud jednotka topí
		symbol se zobrazuje, pokud jednotka chladí
5. skupina		symbol aktivního alarmu (žlutá)  8
		symbol aktivního upozornění (modrá)  8

Navigační symboly

	při klepnutí vrací zpět o jednu úroveň obrazovky
	při klepnutí vrací zpět na hlavní obrazovku
	ikona aktuálního jazyku, při klepnutí na vlajku se zobrazí stránka s nastavením jazyků

Symboly pevně ukotvené na hlavní obrazovce

Blok „Výkon“



Zobrazuje aktuální výkon v % nebo m³/h dle konfigurace jednotky.

Hodnota aktuálního výkonu nemusí odpovídat ručně nastavené hodnotě nebo hodnotě dle týdenního programu – v takovém případě je aktuální požadavek na výkon generován na základě sepnutého vstupu nebo dle připojeného čidla, např. koncentrace CO₂.

Blok „Režim“

Zobrazuje aktuální režim – dostupné volby dle konfigurace použité jednotky. Hodnota aktuálního režimu nemusí odpovídat ručně nastavené hodnotě nebo hodnotě dle týdenního programu – v takovém případě je aktuální požadavek na režim generován na základě sepnutého vstupu D1 až D4 nebo některého ze vstupu IN1 až INk4 / 2.



Seznam režimů

Vypnuto – jednotka je vypnutá.

Automat – jednotka je v režimu „vypnuto“. Zapne se dle časovače pro periodické větrání, nebo na základě změny stavu vstupů. (Dn, INk)

Větrání – jednotka větrá na nastavený výkon nebo vyšší podle nastavení aktivního externího vstupu.

Noční předchlazení – jednotka je v režimu vypnuto. Přepne se do stavu větrání, pokud je v místnosti vyšší než požadovaná teplota a teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota vzduchu v místnosti.

Pro funkci noční předchlazení musí být splněna podmínka T-ETA > Tp.

Rozvážení – regulace ventilátorů M-SUP a M-ETA dle žádaného výkonu a dle hodnoty žádaného parametru korekce M-SUP. Závisí na nastavení korekce, která se nemění.

Cirkulace – jednotka cirkuluje vzduch ve vnitřním prostoru. Využívá topení i chlazení v případě požadavku.

Blok „Teplota“



Zobrazuje aktuální požadovanou teplotu v °C. Hodnota aktuální požadované teploty nemusí odpovídat ručně nastavené hodnotě nebo hodnotě dle týdenního programu – v takovém případě je aktuální požadavek na teplotu generován na základě sepnutého vstupu D1 až D4 a nastavených parametrů pro tento vstup, pokud je specifická teplota pro vstupy Dn nastavena.

Blok „Zóna“

Zobrazuje aktuální požadovanou větranou zónu.

Větrání zón nastavíme kliknutím na ikonu zóna  na hlavní obrazovce. Hodnota aktuální požadované zóny nemusí odpovídat ručně nastavené zóně nebo hodnotě dle týdenního programu – v takovém případě je aktuální požadavek na zónu generován na základě sepnutého vstupu D1 až D4 a nastavených parametrů pro tento vstup.



Poznámka: Texty zón jsou nastavitelné, více v  0. Výchozí nastavení popisu zón je: Text Z1 / Text Z2 / Text Z1+Z2. Symbol aktivní větrané zóny s textovým popisem:

 - aktivní zóna 1,  - aktivní zóna 2,  - aktivní zóny 1+2

Uživatelská nastavení

Stiskem tlačítka  na hlavní obrazovce se zobrazí volby uživatelského nastavení.

Parametry

Ve volbách „Parametry“ lze volit provozní režimy, nastavovat parametry TS/NTS, případně nastavit automatické přepnutí mezi TS a NTS.

Řízení

„Ruční“ - uživatel přímo volí provozní režim jednotky.

„Týdenní program“ - jednotka je řízena na základě týdenního režimu.

Přepnutí TS/NTS

Nastavení topné nebo netopné sezony, případně automatického přepnutí.

„Ne“ – vliv vstupu IN1 (vstup analogového ovládání) se uplatní vždy.

„TS“ – topná sezona, je povolen ohřev přiváděného vzduchu nebo topení do prostoru.

„NTS“ – netopná sezona, je povoleno chlazení přiváděného vzduchu nebo chlazení prostoru.

„T ODA-“ – automatické přepnutí TS/NTS na základě venkovní teploty. Hranice přepnutí se nastavuje parametrem „Teplota

TS/NTS“ ( 0). Pokud je venkovní teplota vyšší než Teplota TS/NTS, je automaticky zvolena netopná sezona. Pokud je venkovní teplota nižší než Teplota TS/NTS, je automaticky zvolena topná sezona.

„T ODA+“ – automatické přepnutí TS/NTS na základě venkovní teploty a poměru požadované teploty a vnitřní teploty vzduchu. Hranice přepnutí se nastavuje parametrem „Teplota TS/NTS“.

Poznámka

- pokud je venkovní teplota vyšší než „Teplota TS/NTS“, je automaticky zvolena netopná sezona
- pokud je venkovní teplota nižší než „Teplota TS/NTS“ a současně je teplota interiéru vyšší než teplota požadovaná o více než 5 °C, je stále aktivní NTS až do doby, kdy venkovní teplota neklesne pod 0 °C
- pokud je venkovní teplota nižší než 0 °C, je vždy automaticky nastavena TS

Teplota TS/NTS

Hodnota teploty venkovního vzduchu pro automatické přepnutí TS a NTS.

Aktuální sezóna

Indikace aktuální vybrané sezony – TS nebo NTS. Parametr nelze nastavit, je pouze informativní.

Nastavení regulace

Nastavení obsažená v této kapitole popisují podmínky běhu větrání jednotkou VZT.

Blokace vstupu IN1 (Ne/TS/NTS)

Vliv vstupu IN1 na provoz větrací jednotky může být omezen dle aktuální sezóny.

„Ne“ – vliv vstupu IN1 se uplatní vždy.

„NTS“ – vliv vstupu IN1 na provoz jednotky je blokován v netopné sezóně.

„TS“ – vliv vstupu IN1 na provoz jednotky je blokován v topné sezóně.

Blokace vstupu IN2 (Ne/TS/NTS)

Vliv analogového vstupu IN2 na provoz větrací jednotky může být omezen dle aktuální sezóny.

„Ne“ – vliv vstupu IN2 se uplatní vždy.

„NTS“ – vliv vstupu IN2 na provoz jednotky je blokován v netopné sezóně.

„TS“ – vliv vstupu IN2 na provoz jednotky je blokován v topné sezóně.

Hystereze topení

Nastavení rozdílu teplot od požadované teploty, kdy dojde k sepnutí topení. Rozsah nastavení 0,1 °C až 5 °C (krok 0,1 °C).

Hystereze chlazení

Nastavení rozdílu teplot od požadované teploty, kdy dojde k sepnutí chlazení. Rozsah nastavení 0,1 °C až 5 °C (krok 0,1 °C).

Svátky

Nastavení dle potřeby uživatele, lze nastavit až 16 možných dat.



Postup nastavení svátků: Poznámka:


VZT jednotka je řízena dle nastavení pro svátek, když:

- jednotka je přepnuta do řízení dle týdenního programu
- dle aktuálního data nastal den svátku nebo prázdnin
- datum svátku (prázdnin) je v nastavení svátků zaškrtnuté

Prázdniny

Nastavení dle potřeby uživatele, lze nastavit až 4 intervaly prázdnin v roce.


Postup nastavení prázdnin:

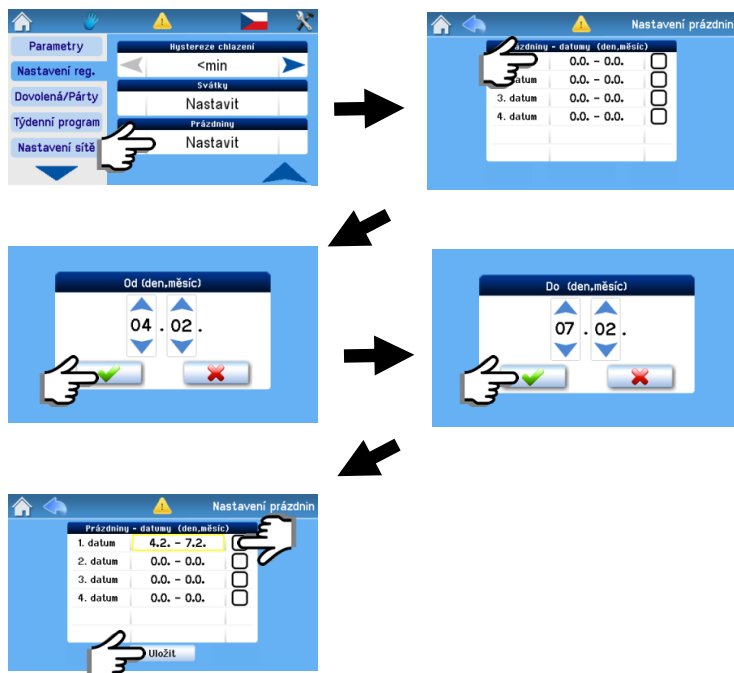

Dovolená/Party

Režim jednotky, který se nastavuje pouze na určitou dobu běhu, kdy jednotka má pracovat v netypickém režimu. Např. je jednotka trvale provozována dle týdenního programu a po dobu nepřítomnosti v domě je potřeba jednotku přepnout do útlumového režimu např. na týden.

Po uložení nastavených parametrů funkce Dovolená/Party je jednotka aktivována pro provoz dle nastavených parametrů, které pak nelze upravovat ani měnit provoz jednotky až do času ukončení nebo ruční deaktivaci funkce Dovolená/Party. (tlačítko deaktivovat).

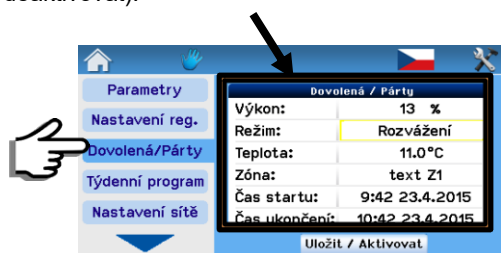

Níže zvolená nastavení se aplikují v momentě aktivace režimu „Dovolená/Party“.

Výkon: nastavení výkonu viz 0

Režim: nastavení režimu viz 0

Teplota: nastavení teploty viz 0

Zóna: nastavení zóny viz 0


Čas startu: start režimu lze zpozdít, režim Dovolená/Party se po aktivaci rozeběhne dle nastaveného času startu.

Čas ukončení: režim Dovolená/Party se vypne dle nastavení času ukončení.

Tlačítko „Uložit/aktivovat“ režimu: slouží k uložení nastavených hodnot. Aktivace a deaktivace režimu proběhne dle času startu, respektive ukončení. (Po stisknutí se změní v tlačítko „Deaktivovat“)


Nastavení týdenního režimu

Týdenní program je nastavován zvlášť pro topnou a netopnou sezónu.

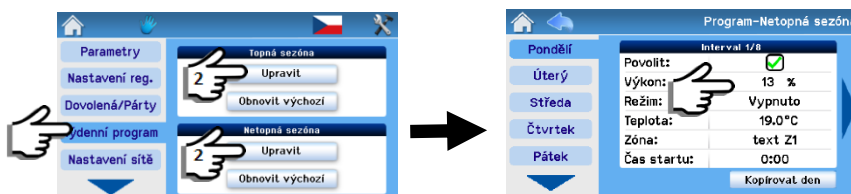

Kopírovat den

Kopírování nastavení mezi dny je možné následujícím způsobem:

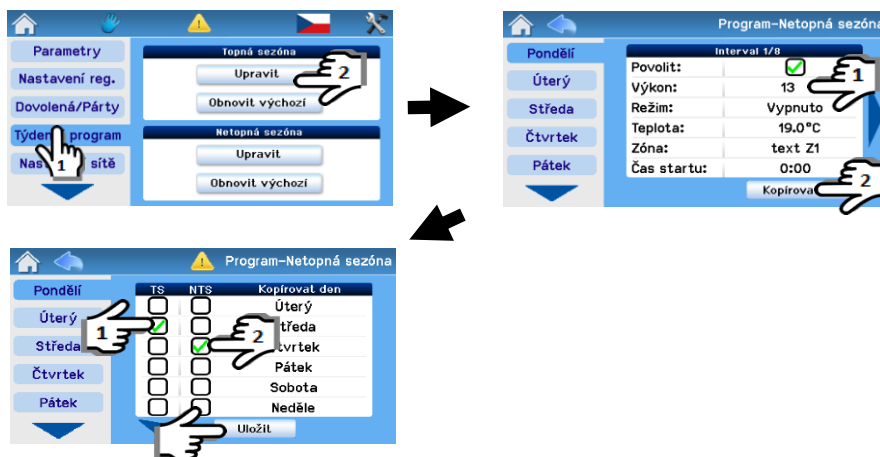

Příklad kopírování: Při kopírování nejdříve zaškrtneme středu v TS až potom čtvrtek v NTS a tím převedeme veškerá nastavení ze středy v TS na čtvrtek NTS

Nastavení pro každou sezónu poskytuje 8 intervalů pro každý den v týdnu a zvlášť i nastavení pro Svátek a Prázdniny. V rámci každého intervalu lze nastavit veškeré provozní parametry větrací jednotky a čas kdy má interval začínat.


Pokud první interval vybraného dne nezačíná v čase 0:00, pak do času prvního intervalu jednotka pracuje dle požadovaných hodnot posledního intervalu z předešlého dne.

Poznámka

Posun mezi všemi osmi intervaly (dny) se provádí šipkami

V rámci nastavení týdenního programu je možné nastavení vybraného dne kopírovat:

- do každého dne v týdnu
- pouze do vybraných dnů
- do dne Svátků/Prázdnin
- do dnů topné i netopné sezóny

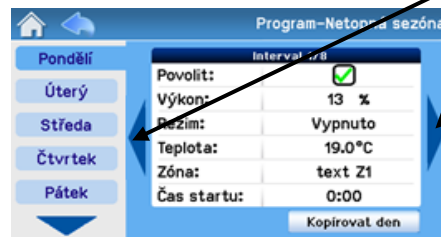

Nastavení sítě




DHCP: při zaškrtnutí proběhne automatické nastavení sítě z internetu
při nezaškrtnutí musíte nastavení sítě provést ručně

Poznámka

Tlačítko „Uložení“ provede jednak zápis nastavených hodnot, ale i rovnou restart do nových hodnot.

Texty

Parametr Texty slouží ke změně nastavitelných textů na texty požadované.

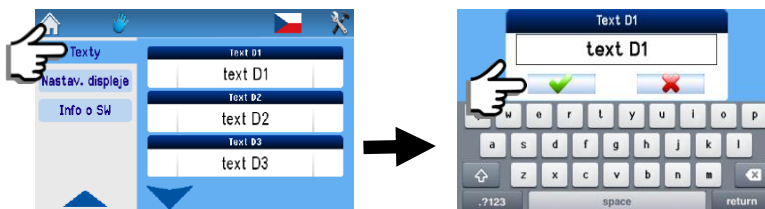

Poznámka

Texty se dají upravovat podle potřeby a jsou shodné jako pro nastavení z webu. Příslušný text je zobrazován v boxu „Režim“, pokud jednotka přejde do režimu provozu dle tohoto vstupu.


D1–D4, IN1, IN2, Zóna 1, Zóna 2, Zóna 1+2, INk1–INk4, T

Nastavení displeje

V této sekci lze nastavit základní parametry displeje:

Nastavení podsvícení

podsvícení displeje se mění pomocí nastavovacích šipek




Synchronizace času z internetu

synchronizace času s internetem se provádí zaškrtnutím volby aktualizace proběhne ihned.



Nastavení času a data

nastavíte kliknutím viz úpravu času a data

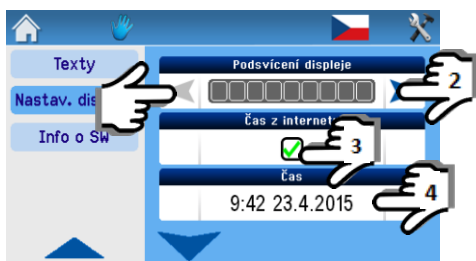

V případě výpadku proudu a načtení nesprávného časového údaje, je potřeba provést výměnu vnitřní baterie na desce RD-int.

- Typ vnitřní napájecí baterie je CR 2032, umístění v řídicím modulu, deska RD-int.
- Výměnu musí provést servisní technik.



Nastavení časového pásma

Nastavení časového pásma podle lokality instalované jednotky, pomocí nastavovacích šipek.

Letní čas

Možnost zapnutí automatického přepínání letního a zimního času.

Informace o SW

Zobrazuje informace o typu jednotky, výrobním čísle a verzi sw regulace.



Indikace výměny filtrů

Upozornění „výměna filtrů“ u některých typů jednotek zobrazuje i tlačítko pro potvrzení výměny filtru (jeho stiskem se ukládá datum další výměny filtrů).



Tabulka alarmů a upozornění

Hlášení uvedené níže v tabulce informují o nestandardní nebo nečekané události v systému vzduchotechnické jednotky.

Tabulka alarmů (žlutý trojúhelník) 

Hlášení	Význam	Co udělat?
Čidlo v interiéru	Porucha interiérového čidla teploty připojeného k ovladači CP-Touch.	Zavolejte servisního technika.
Čidlo teploty TEa	Přerušená komunikace nebo porucha čidla teploty TEa.	Zavolejte servisního technika.
Čidlo teploty TEb	Přerušená komunikace nebo porucha čidla teploty TEb.	Zavolejte servisního technika.
Zámraz rekuperátoru	V rekuperačním výměníku se tvoří námraza.	Je odvětráván příliš vlhký vzduch z objektu a současně je nízká venkovní teplota. Stav trvá několik minut, po odmrazení rekuperačního výměníku se jednotka vrátí do normálního provozu.
Čidlo teploty za externím ohříváčem TA2	Přerušená komunikace nebo porucha čidla teploty za teplovodním ohříváčem nebo elektrickým ohříváčem.	Zavolejte servisního technika.
1. mrazová ochrana	Teplota za ohříváčem je nižší než 9 °C.	Jednotka běží v nastaveném programu, zdroj teplé vody se otevře na maximum.
2. mrazová ochrana	Teplota za ohříváčem je nižší než 7 °C.	Zkontrolovat zdroj teplé vody Ventilátory se zastaví, otevře se přívod topné vody do VZT jednotky.
Obvod STOP aktivní	Kontakt pro havarijní odstavení jednotky je rozpojen	Stop kontakt aktivován požárním či zabezp. systémem, zkontrolujte stav systému.
Čidlo teploty TU1	Přerušená komunikace nebo porucha čidla teploty ventilátoru TU1 v jednotce.	Zavolejte servisního technika.
Čidlo teploty TU2	Přerušená komunikace nebo porucha čidla teploty ventilátoru TU2 v jednotce.	Zavolejte servisního technika.
Nastavte orientaci (platí pouze pro jednotky DUPLEX EC5)	Není nastavena orientace jednotky, resp. není určeno, který ventilátor je přívodní a který odvodní.	Blokuje chod jednotky, je nutné nastavit tento parametr v servisním menu. Zavolejte servisního technika.

Nastavení ohříváče	Není nastaven typ ohříváče (vodní nebo elektrický).	Blokuje chod jednotky, je nutné nastavit tento parametr v servisním menu. Zavolejte servisního technika.
Porucha manometrů	Pokud je jednotka vybavena měřidly pro měření průtoků vzduchu, jedno z měřidel neměří správně nebo má poruchu.	Zavolejte servisního technika.
Nevyrovnaný průtok	Jednotka má nevyrovnaný průtok, ventilátory nepracují podle nastavení	Zavolejte servisního technika.
Přehřátí VZT	Některé z čidel teploty zaznamenalo teplotu vyšší než 77 °C.	Odpojte jednotku od napájení, a pokud nehrozí nebezpečí přehřátí prostoru (požár, apod.) napájení jednotky opět zapněte).
Communication error	Došlo k poruše komunikace mezi ovladačem a VZT jednotkou.	Zkontrolujte, zda nedošlo k porušení kabelu mezi jednotkou a ovladačem, případně volejte servisního technika.



Tabulka upozornění (modrý trojúhelník)

Zanesený filtr	V jednotce došlo k zanešení filtru, Filtr neplní svou funkci.	Je potřeba vyměnit filtry v jednotce.
Odmrazování rekuperátoru	V rekuperačním výměníku je zámraza, jednotka nerecuperuje, ale odmrazuje.	Pravděpodobně je odvětráván příliš vlhký vzduch z objektu a současně je nízká venkovní teplota. Stav trvá zpravidla několik minut, po odmrazení rekuperačního výměníku se jednotka vrátí do normálního provozu.
Nedostatečný výkon 1. topení	Ohříváč jednotky nemá dostatečný výkon.	Zkontrolujte stav primárního topení. Jednotka přešla na topení záložním zdrojem.
Vysoký tarif	Jednotka nespouští elektrický ohříváč kvůli vysoké ceně energií.	Dodávka energie je ve vyšším tarifu. Elektrický ohřev je blokován.
Nedostatečný průtok	Jednotkou neproudí dostatečné množství vzduchu.	Zavolejte servisního technika. Zkontrolujte stav filtrů.
Porucha „AI vstup“	Jednotka přijala externí alarm.	Zavolejte servisního technika.
Jednotka není zprovozněna	Jednotka nebyla uvedena do provozu certifikovaným technikem	Zavolejte servisního technika

Zapomnětlivá obsluha

Po uplynutí nastavené doby větrání se příkaz na vstupu D1–D4 anuluje. Funkce omezuje délku běhu VZT.

Bypassové klapky

Klapka obtoku rekuperátoru. Volitelně jsou rekuperační jednotky DUPLEX vybaveny obtokem rekuperátoru. Klapka je využitelná např. pro noční předchlazování budovy venkovním vzduchem v letním období nebo chlazení budovy v přechodném období. Tímto dochází k úspoře provozních nákladů při chlazení.


Bypassová klapka se primárně řídí nastavením požadované teploty T_p a nelze ji ručně ovládat.

5.3 Regulace RD5 s ovladačem CP 10 RT

Ovladač slouží k mechanickému ovládání výkonu větrání, volbě teploty přiváděného vzduchu, vypnutí/zapnutí zařízení a signalizaci poruch. Připojení viz kapitola 4.7. Ovladač je možné kombinovat s ovladačem CP Touch, nebo web ovládáním.

Popis funkce:

- výkon větrání nastavitelný otočným ovladačem v rozsahu 0; 10–100 %
- tlačítkem volba vypnuto/zapnuto (mechanická aretace)
- dohřev přiváděného vzduchu zapíná, druhý volič výkonu zvyšuje teplotu v rozsahu 15–25 °C
- provoz dohříváče je signalizován zeleným svitem kontrolky
- různé svity diody pro indikaci stavu zařízení

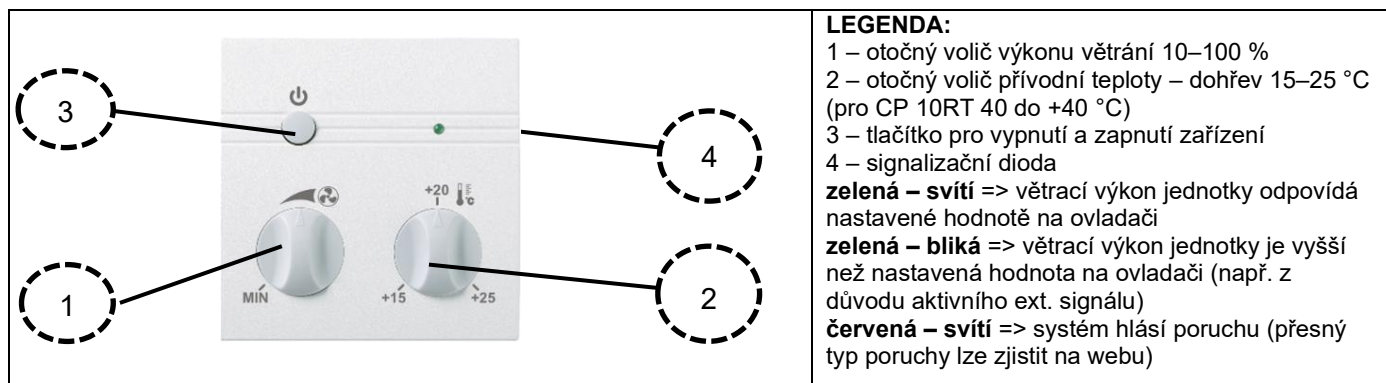

Přístup k jednotce prostřednictvím internetu

Větrací jednotky DUPLEX vybavené regulací RD5 lze ovládat také z webového prohlížeče.

Uživatelé tak mohou z lokální sítě, kde je jednotka připojena, nebo prostřednictvím internetu:

- měnit uživatelská nastavení jednotky;
- sledovat provozní parametry jednotky včetně chybových hlášení;
- nahlížet do historie provozu jednotky;
- nastavit zaslání emailů se zprávami typu Alarm či Upozornění až na tři emailové adresy.

Služba Connect server nabízí uživatelsky přívětivý způsob, jak se k jednotce prostřednictvím internetu připojit.

Pokud bude jednotka připojena na počítačovou síť, ze které je dostupný internet, výrobní nastavení jednotky umožní jednotce komunikovat v rámci služby Connect server, tj. informace o provozu a stavu jednotky bude pravidelně odesílána na server, který slouží pro vzdálené ovládání jednotky mimo lokální síť, kde je jednotka připojena. Součástí odesílaných dat nejsou žádné osobní údaje o majiteli nebo uživateli zařízení. Uživatel může tuto komunikaci kdykoliv vypnout či znovu obnovit v uživatelském nastavení.

Pro přístup k jednotce pomocí služby Connect server proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že jednotka je správně nakonfigurovaná v lokální síti, ze které je dostupný internet.
2. Ve webovém prohlížeči zadejte <https://control.atrea.eu>
3. Založte si nový účet. Registrační číslo jednotky naleznete v dokumentaci dodané s jednotkou.
4. Zvolte Registrovat
5. Zadejte heslo jednotky. Z výroby je nastavené heslo „pass“. Heslo lze po přihlášení změnit.

Po navázání spojení se zobrazí webové rozhraní, ze kterého lze jednotku ovládat.


Při běžném provozu jednotky nepřesáhne velikost odesílaných dat 10 MB měsíčně. Více informací naleznete v uživatelském manuálu na ovladač CP Touch.

5.4 Regulace CP s ovladačem CPA

Zařízení je standardně ovládáno pomocí regulátoru (ovladače) CPA s dotykovým displejem.

Popis funkce:

- Ovládání je rozděleno na uživatelskou a servisní část (přístupná pouze servisním technikům).
- Výkon větrání nastavitelný v rozsahu 0–100 %.
- Možnost spínání elektrického nebo vodního ohřívače vzduchu a servopohonu uzavírací klapky.
- Ovládání v manuálním režimu nebo pomocí samostatných týdenních programů pro výkon větrání a ohřev vzduchu.
- Doplňkové provozní režimy „Párty“ (dočasné zvýšení výkonu) a „Dovolená“ (dočasné vypnutí větrání).
- Možnost automatického řízení výkonu větrání dle externího čidla (kvalita vzduchu, CO₂, relativní vlhkost apod.).
- Možnost automatického řízení výkonu větrání na konstantní úroveň tlaku v přívodním potrubí.
- Možnost spínání zvýšeného výkonu větrání pomocí externích spínačů (např. v koupelně nebo WC).
- Možnost omezení max. a min. výkonu větrání.
- Zobrazení aktuální prostorové teploty a provozního režimu.
- Informace o nutnosti výměny vzduchového filtru.

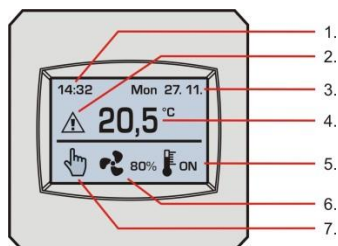

Displej:

1. Čas
2. Upozornění (např. nutná výměna filtru)
3. Datum
4. Aktuální teplota v prostoru
5. Signalizace ohřevu vzduchu (je-li v systému ohřívač)
6. Nastavený výkon větrání v %
7. Zvolený provozní režim

Popis ovládání:

krátký stisk – běžné ovládání a nastavení parametrů

- dlouhý stisk (3 s) symbolu výkonu větrání – rychlé vypnutí / zapnutí provozu
- dlouhý stisk (5 s) v horní části displeje – vstup do servisního menu

Výkonové nastavení


Při ovládání a programování ovladačem CPA je výkon nastavován (zobrazován) v procentech z maxima. V tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty průtoku vzduchu (m³/hod) při externí tlakové ztrátě 100 Pa.

DUPLEX	OFF	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
170 EC5	jednotka vypnuta	jednotka reaguje na čidla a externí vstupy	20	40	55	70	100	110	135	150	165	180
370 EC5			45	80	120	180	240	270	290	310	340	370
570 EC5			60	110	150	210	290	320	380	430	500	570
280 ECV5			25	40	60	80	110	140	160	190	240	285
380 ECV5			40	70	100	160	190	220	260	300	340	365
580 ECV5			65	120	160	220	300	330	390	440	510	565

DUPLEX	OFF	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
170 EC5-E	jednotka vypnuta	jednotka reaguje na čidla a externí vstupy	10	20	50	65	85	100	115	130	145	160
370 EC5-E			25	80	135	175	200	220	240	260	280	300
570 EC5-E			100	200	270	330	370	400	430	460	500	530
280 ECV5-E			25	70	105	130	150	170	190	210	230	245
380 ECV5-E			50	120	170	205	235	255	280	305	325	345
580 ECV5-E			100	200	260	300	340	365	390	425	465	500

Základní menu

- Volba provozního režimu
- Volba větracího výkonu nebo vypnutí / zapnutí provozu
- Sepnutí dohřevu vzduchu (je-li v systému osazen dohřívav vzduchu)

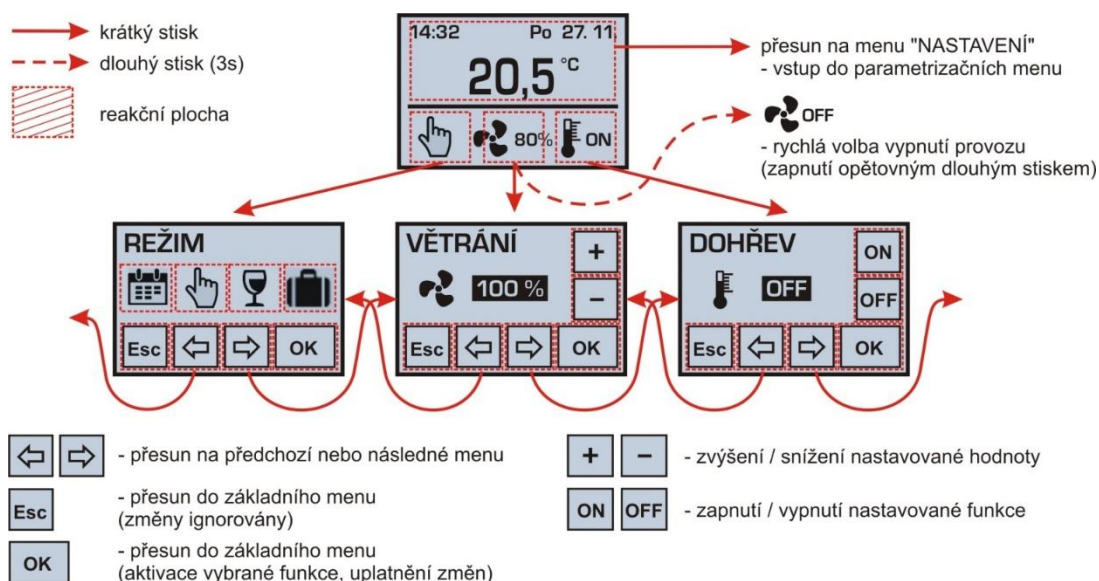


V případě vypnutí provozu nastavením výkonu větrání na hodnotu „OFF“ jednotka nereaguje na externí požadavky (tzn. spínače v koupelně / WC / kuchyni a čidlo kvality vzduchu jsou ignorovány). Pokud je nastaven výkon „0 %“, pak jsou ventilátory zastaveny

a jednotka nevětrá. Na rozdíl od hodnoty „OFF“ je však v tomto režimu stále aktivní automatické spouštění větrání na základě externích požadavků.

Poznámka – pokud nebyl po delší dobu v některém z podmenu proveden žádný stisk, pak se ovladač CPA automaticky přepne do základního menu.

Menu „REŽIM“ (provozní režim)


- Volba týdenního programu / manuálního režimu / režimu párty / režimu dovolená

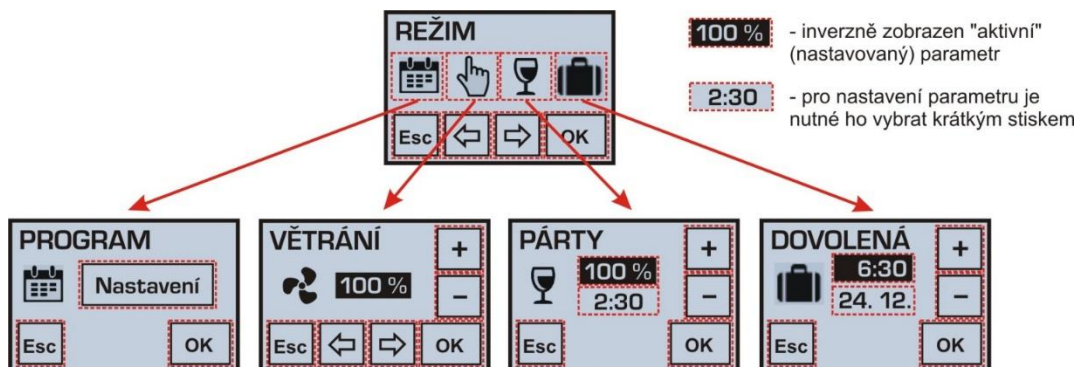

Je-li v menu zobrazeno více parametrů, lze mezi nimi přepínat jejich krátkým stiskem, nastavení hodnoty parametru je pak možné provést opakovaným stiskem symbolů „+“ a „-“ (podržením symbolu zrychlíte nastavení).

Menu „PROGRAM“ (týdenní program)

- Nastavení týdenního programu (časového plánu) výkonu větrání
- Nastavení týdenního programu spínání dohřevu vzduchu

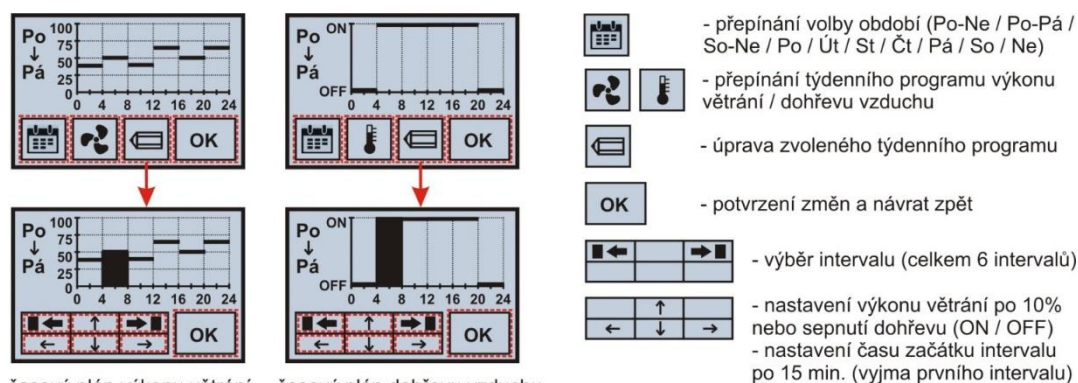

Změny v týdenním programu provedené ve zvoleném období **Po-Ne / Po-Pá / So-Ne** se projeví ve všech vybraných dnech najednou, změny provedené v období **Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne** se projeví pouze ve vybraném konkrétním dnu.

! Bylo-li provedeno individuální nastavení jednoho nebo více dnů v týdnu, pak při následné volbě období Po-Ne / Po-Pá / So-Ne a režimu úpravy (symbol tužky) budou opět přepsány hodnoty v jednotlivých dnech dle nového nastavení.

Menu „PÁRTY“ a „DOVOLENÁ (dočasné provozní režimy)

- Nastavení požadovaného výkonu větrání režimu párty v rozsahu 20–100 %
- Nastavení délky trvání režimu párty v rozsahu 10 min. až 5 hod.
- Nastavení času a datu ukončení režimu dovolená

Po ukončení režimu párty se jednotka automaticky vrátí do předchozího zvoleného provozního režimu, po ukončení režimu dovolená se jednotka automaticky přepne do aktuálního provozního režimu dle týdenního programu.


Poznámka – režim párty i dovolená je možné předčasně ukončit volbou jiného provozního režimu.



Menu „DOHŘEV“ (dohřev vzduchu)

- Spínání dohřevu vzduchu v manuálním režimu

Menu je přístupné pouze v případě osazeného elektrického nebo vodního ohřívače vzduchu (volba v servisním menu).

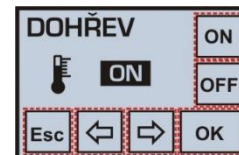

Informace o provozu ohřívače vzduchu je v základním menu zobrazena pomocí symbolů



Poznámka – dohřev vzduchu elektrickým ohřívačem je z důvodu dostatečného průtoku vzduchu pro ochlazování topných těles podmíněn min. výkonem větrání 30 %



– rozsvícení červené kontrolky se symbolem na čelní straně regulačního modulu vzduchotechnické jednotky je informací o aktivní protimrazové ochraně teplovodního ohřívače (tzn. větrání je nuceně vypnuto)

Uživatelské nastavení systému

Pomocí šipek přesunu   je možné se pohybovat mezi jednotlivými uživatelskými menu:

REŽIM / VĚTRÁNÍ / DOHŘEV / FILTR / ČAS / NASTAVENÍ

V menu „NASTAVENÍ“ je možné stiskem tlačítka OK zpřístupnit další parametrizační menu:


VSTUPY / SPÍNAČ / SENZOR / SENZOR / OMEZENÍ / TEPLOTA / DISPLEJ / FIRMWARE / JAZYK / JAZYK / JAZYK

POZOR – nevhodné nastavení parametrů může nežádoucím způsobem ovlivnit správnou funkci zařízení!


Menu „FILTR“

- Zobrazení počtu dnů zbývajících do nutné výměny vzduchového filtru
- Nastavení intervalu pravidelné výměny filtru v rozsahu 30–150 dní (po 10 dnech)
- Potvrzení výměny filtru (po potvrzení je automaticky spuštěno nové odpočítávání)

Interval pravidelné výměny filtru je vhodné nastavit dle prachové a pylové zátěže venkovního prostředí.

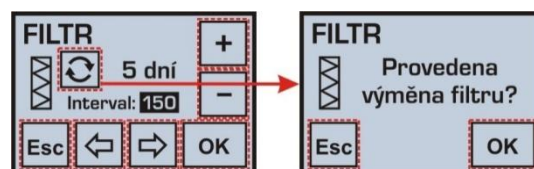

Menu „ČAS“

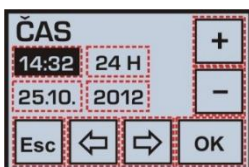


- Nastavení aktuálního času
- Volba časového formátu 12/24 hod
- Nastavení aktuálního datumu

Poznámka – automatické přepínání letního a zimního času není podporováno, je nutné ruční přestavení.

Menu „VSTUPY“

- Možnost povolení / zákazu funkce zvýšeného výkonu větrání
 - binární vstup DI1 určený pro připojení externích beznapěťových spínačů
- Možnost povolení / zákazu funkce automatického řízení výkonu větrání dle koncentrace měřené veličiny
 - analogový vstup IN1 určený pro připojení externího čidla (senzor „S“) s výstupem signálu 0–10 V, které může snímat kvalitu vzduchu, koncentraci CO₂, relativní vlhkost apod.

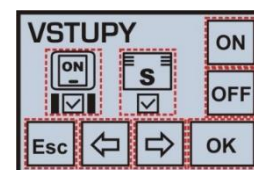

Menu „SPÍNAČ“ (binární vstup DI1)



- Nastavení výkonu větrání při sepnutém vstupu DI1 v rozsahu 10–100 %
- Nastavení času zpoždění startu funkce v rozsahu 0–300 s (po 10 s)
- Nastavení času doběhu funkce v rozsahu 0–300 s (po 10 s)

V případě použití tlačítka musí být zpoždění startu nastaveno na „0 s“ (aby byl krátký stisk tlačítka akceptován) a doběh musí být nastaven na nenulovou hodnotu.


Menu „SENZOR“ (analogový vstup IN1)

- Nastavení křivky závislosti výkonu větrání na úrovni signálu 0–10 V z externího čidla

Funkce umožňuje vhodně přizpůsobit reakci jednotky (výkon větrání) postupnému zvyšování koncentrace měřené veličiny (např. z ekonomických nebo hlukových důvodů).



Závislost výkonu větrání na úrovni signálu

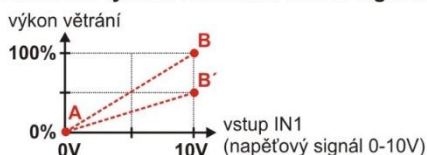

Je podporováno i „inverzní“ nastavení reakce regulace výkonu větrání na řídicí signál 0–10 V (tzn. opačný sklon křivky A–B). Pomocí této funkce lze připojit i čidlo s jiným rozsahem výstupního napětí (např. 0–5 V, 2–10 V).

Menu „OMEZENÍ“




- Nastavení maximálního a minimálního povoleného větracího výkonu
 - Možnost povolení / zákazu funkce vypnutí provozu (výkon větrání = OFF)
- Pozor** – nastavení v menu „OMEZENÍ“ následně ovlivní (omezí) všechny provozní režimy i nastavení parametrů v ostatních uživatelských menu. V případě nastavení parametru „Min.“ na nenulovou hodnotu je možné jednotku vypnout pouze dlouhým stiskem (3 s) symbolu větrání v základním menu nebo manuální volbou výkonu větrání OFF (je-li povolena).

Menu „TEPLOTA“

- Nastavení kalibrace interního čidla teploty vzduchu v rozsahu +/- 3 °C (po 0,5 °C)



Menu „DISPLEJ“

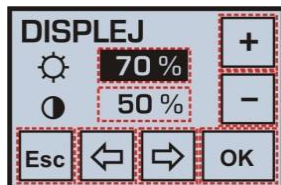

- Nastavení jasu a kontrastu displeje (doporučené hodnoty 70 % a 50 %)

Menu „JAZYK“


- Volba jazyka menu

Poznámka – při odpojení ovladače od napájecího napětí na dobu delší než 48 hod. je při opětovném zapnutí automaticky nastaven anglický jazyk.




Automatické režimy větrání

Pokud nesouhlasí zobrazený provozní režim s režimem manuálně nastaveným uživatelem nebo týdenním programem, pak je aktuální provoz zařízení (výkon větrání) ovlivněn externím požadavkem – kontaktním nebo analogovým vstupem (sensorem).

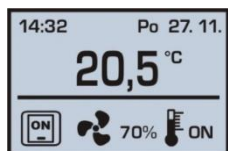


- požadavek od spínače v koupelně / WC / kuchyni

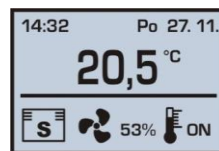

- požadavek od čidla kvality vzduchu / CO₂ / reaktivní vlhkosti

Regulace na konstantní tlak v přírodním potrubí


Je-li jednotka provozována v režimu řízení výkonu na konstantní úroveň tlaku v přírodním potrubí (nastavení v servisním menu), pak v menu „VĚTRÁNÍ“ a „PROGRAM“ jsou nabízeny volby: OFF / 0 % / ☾ / ☼.

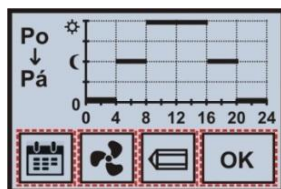

Symbole „slunce“ a „měsíc“ představují dvě možné úrovně požadovaného tlaku, ☼ je standardní provozní (denní) hodnota tlaku, ☾ symbolizuje nižší hodnotu tlaku určenou pro noční útlum (např. z důvodu hluku).

Tento speciální režim ve spolupráci s potrubním čidlem tlaku je schopen zajistit automatickou regulaci výkonu větrání dle proměnlivého počtu větraných místností v objektu (např. centrální větrání bytového domu).

Poznámka – pokud během provozu nastane problém s měřením tlaku v přívodním potrubí (např. z důvodu poruchy čidla tlaku), pak je možné v uživatelském menu „VSTUPY“ zrušením funkce CS („constant sensor“) deaktivovat režim řízení výkonu na konstantní úroveň tlaku.

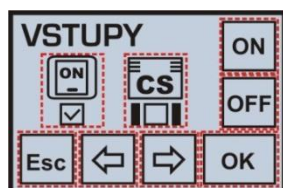

Nyní lze výkon větrání ovládat standardním způsobem v ručním režimu nebo dle nastavení v týdenním programu (viz popis v kapitolách 0, 0).

Varovná hlášení

Během provozu se na ovladači mohou objevit varovná hlášení upozorňující na nutnost výměny vzduchového filtru nebo vybité baterie, v případě poruchy zařízení je zobrazeno varovné hlášení s doporučením na kontaktování servisního oddělení.



Režim dohřevu přiváděného vzduchu

K zařízení lze připojit externí potrubní elektrické ohřivače řady EPO-PTC, nebo integrovaný el. předehříváč/dohříváč EDO5.CP, které jsou vybaveny vlastním termostatem pro nastavení teploty vzduchu za ohřivačem.

Mohou být připojeny max. dva tyto ohřivače současně v následující konfiguraci:

- jako **předehříváč čerstvého vzduchu** (umístěn před vstupem do jednotky, v trase sání čerstvého vzduchu)
 - ohříváč pracuje zcela automaticky bez spínání uživatele pouze na základě nastavené teploty, jeho funkce (předehřev vzduchu) je podmíněna provozem jednotky
- jako **dohříváč přiváděného vzduchu** do objektu (umístěn na výstupu z jednotky, po rekuperaci)
 - uživatel spíná ohříváč pomocí ovladače v manuálním režimu nebo dle nastavení v týdenním programu. Funkce dohříváče je podmíněna provozem jednotky.

Ohřivače musí být osazeny a zapojeny dle el. schématu pouze osobou s příslušnými oprávněními. Před vlastním zprovozněním musí být na termostatu nastavena požadovaná teplota vzduchu za ohřivačem:

- pro předehříváč: 0 °C
- pro dohříváč: +10 až +35 °C

Popis možných poruchových hlášení a jejich příčin


Porucha	Identifikace	Možná příčina	Způsob odstranění
Zařízení nelze spustit	po navolení žádaného výkonového stupně je zařízení stále v klidu	není připojen přívod el. energie	• připojte zařízení k el. síti (zapnout předřazené jistící prvky)
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
Zařízení dodává nedostatečné množství vzduchu	zařízení dodává výrazně menší množství vzduchu	zanesené filtry	• odpojte zařízení od přívodu el. energie • vyměňte filtrační tkaninu nebo kazetu • při delším provozu jak cca 4 roky vyčistěte rekuperační výměník/výměníky
		mechanická překážka na sání čerstvého vzduchu nebo na výústkách přiváděného vzduchu	• zkontrolujte, zda nejsou mechanicky zakryty sací otvory čerstvého vzduchu nebo zakryty výústky přiváděného vzduchu • případné překážky odstraňte • proveďte funkce otevírání klapek – vizuálně, poslechem
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
Zařízení netopí nebo topí nedostatečně	po sepnutí ohřivače je stále přiváděn chladný vzduch	není připojen přívod el. energie k elektrickému ohřivači	• připojte zařízení k el. síti (zapnout předřazené jistící prvky) – pouze oprávněná osoba.
		reakce tepelné ochrany elektrického ohřivače	• vyčkejte, pokud ani po cca 1 hodině nedojde k samovolnému ukončení poruchy,

		malý max. výkon ohříváče	• není porucha (chybně navržen nedostatečný výkon)
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
Ze zařízení odkapává voda	při provozu zařízení se mezi dveřmi a tělem zařízení tvoří kapky vody	není dostatečně zavodněn sifon odvodu kondenzátu	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a zavodněte sifon odvodu kondenzátu
		odvod kondenzátu je ucpán nečistotami	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a vyčistěte odvod kondenzátu včetně sifonu
		je porušena těsnicí drážka (problém může být doprovázen pískavým zvukem způsobeným proděním zvuku netěsností)	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a těsnění vyměňte
	kapky vody se tvoří v místě připojení odvodu kondenzátu	je porušeno těsnění nebo potrubí odvodu kondenzátu	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a odvod kondenzátu přetěsněte
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka

Zařízení je standardně ovládáno pomocí regulátoru (ovladače) CPB s mechanickým voličem výkonu a tlačítkem pro aktivaci dohřevu vzduchu.

Popis funkcí

- Volba výkonu větrání v rozsahu 0–100 %.
- Tlačítko pro sepnutí dohřevu vzduchu
- Možnost ovládání uzavírací klapky na přívodu/odvodu vzduchu
- Možnost připojení jednoho analogového vstupu 0–10 V (čidlo kvality vzduchu, CO₂, relativní vlhkosti atd.).
- Možnost připojení externích signálů z koupelny / kuchyně / WC – signály pouze na 24 V
- Možnost omezení maximálních a minimálních otáček
- Indikace chodu zařízení a přehřevu

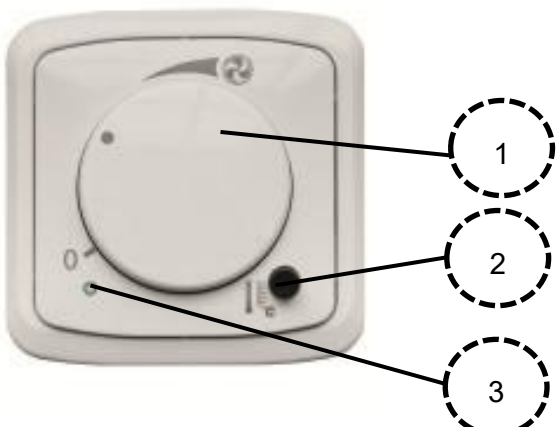

LEGENDA:

1 – otočný volič výkonu větrání (vypnuto / rozsah 10–100 %)

2 – tlačítko pro vypnutí a zapnutí dohřevu vzduchu (pokud je instalován dohříváč)

3 – signalizační dioda

zelená – svítí => VZT jednotka větrá dle nastavené hodnoty na ovladači

červená – problikává => červená dioda cyklicky svítí 0,3 s a následně 4,7 s nesvítí, toto blikání signalizuje nutnou výměnu filtrů

červená – svítí => trvalý svit signalizuje poruchu ovladače – kontaktujte servisního technika

Volba výkonu větrání

Nastavitelný výkon je shodný s ovladačem CPA. Zařízení mění svůj výkon na základě polohy otočného voliče výkonu, nebo na základě požadavku z čidel kvality vzduchu a externích signálů.

Popis ovládání

- **Volba výkonu větrání, vypnutí/zapnutí zařízení**
 - Volba výkonu větrání pomocí otočného voliče výkonu v rozsahu 0–100 %.
 - Vypnutí zařízení se provede otočením voliče do nulové polohy. V této poloze zařízení stále reaguje na externí signály nebo čidla výkonu.
- **Sepnutí dohříváče vzduchu**
 - Tento typ regulace podporuje pouze integrované nebo externí ohříváče s vlastním termostatem, kterým je možné nastavit výslednou teplotu přiváděného vzduchu.
 - Start dohříváče se provede stiskem tlačítka v pravém dolním rohu vedle obrázku teploměru. Opakovaným stisknutím provedete vypnutí dohříváče.

Poznámka: Dohříváč může topit pouze pokud VZT jednotka větrá. Požadovaná teplota dohřevu vzduchu je nastavitelná odpovědným technikem v rozsahu 15 až 35 °C.

Omezení výkonu zařízení

Po sejmutí otočného voliče výkonu je možné nastavit omezení minimálních a maximálních otáček. (plný rozsah 0–100 % je nastaven z výroby).



LEGENDA:

1. nastavení min. hodnoty větrání
2. nastavení max. hodnoty větrání

Signalizace výměny filtru

Ovladač CPB signalizuje nutnou výměnu filtrů problikáváním červené diody viz 0. Tato signalizace je řešena dle pevně nastaveného časovače po uplynutí 90 dní. Pro potvrzení výměny filtrů (zrušení signalizace) 3× rychle zapněte a vypněte (max. během 5 s) spínač dohříváče. V případě úspěšného potvrzení 10× rychle zabliká zelená dioda. Potvrzení můžete provést i před koncem časového limitu, nový limit se počítá od potvrzení výměny.

6. Údržba a servis zařízení

6.1 Údržba a servis zařízení


Běžnou údržbu – výměna filtrů, čištění vnitřku zařízení a čištění rekuperačního výměníku může provádět osoba uživatele. Pro servisní úkony spojené s výměnou, nebo zásahem do el. částí zařízení využívejte výhradně servisní techniky, kteří jsou zapojeni do certifikované sítě, a jejich seznam naleznete na www.atrea.cz.

- Údržba spočívá ve vizuální kontrole zařízení, **v pravidelné výměně filtrů a čištění rekuperačního výměníku. Vzduchové filtry měňte nejpozději dle intervalů dle hlášení na regulátoru, nebo dle potřeby a znečištění okolního prostředí i dříve.**
- Během údržby zařízení dbejte osobní hygieny a používejte ochranné prostředky (ústní roušku, obaly na zanesené filtry).
- Před otevřením dveří vzduchotechnické jednotky vždy odpojte zařízení od elektrického napájení (jističem, pojistkovým odpojovačem nebo vytažením vidlice ze zásuvky – pokud je takto připojeno).
- Při údržbě zařízení dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v návodu („Důležité upozornění“), dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce a používejte vhodné prostředky přístupu ke vzduchotechnickému zařízení (žebříky, mobilní schůdky).

6.2 Výměna filtrů vzduchu

- Výměnu filtrační tkaniny provádějte jen za předpokladu, že netrpíte alergickými reakcemi při styku s prachovými částicemi. Vyvarujte se výměny v přítomnosti takto citlivých osob.
- Vlastní výměnu náhradní filtrační tkaniny z rámečku filtru provádějte v dobře větratelném nebo ve venkovním prostředí.
- Před vyjmutím konstrukce rámečku s tkaninou se doporučuje připravit neprodyšný sáček (např. papírová taška apod.) na přenesení do vhodného prostoru na výměnu a na následné uložení zanesené tkaniny - např. do komunálního odpadu.
- Před otevřením podstropních jednotek je nutné odpojit odvod kondenzátu, v chladnějším období roku se doporučuje připravit utěrku a nádobu na zachycení zbytkového kondenzátu na dveřích jednotky.
- Výměna se provádí v závislosti na prašnosti vnějšího prostředí v intervalu 500 až 2000 provozních hodin (obvykle cca 2–3 měsíce). Doporučený interval kontroly je zobrazován na displeji regulátoru nebo na PC.


Postup výměny – tkaninových filtrů

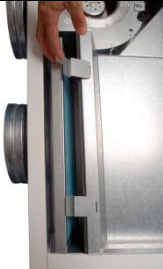			
Vyjmutí rámečku s filtrem z jednotky	Odjištění	Vytažení rámečku filtru	Rámeček s filtrační tkaninou – po rozložení položit na spodní díl tkaninu – G4 bílou a F7 hladkou stranou k mřížce

			
Správně osazená tkanina G4 – bílá strana k mřížce rámečku	Osazení druhého dílu rámečku	Nasunout rámeček mřížkou směrem na střed jednotky do spodního vedení	Zasunutí rámečku pod kotvící zarážky a zacvaknutí

Postup je shodný pro všechny typy zařízení EC5 / ECV5-E / ECV5 / ECV5-E

Postup výměny – kazetových filtrů

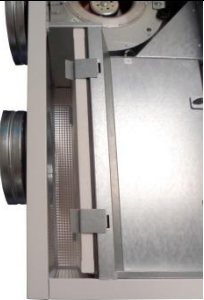		
Filtrovní kazeta v jednotce	Odjištění	Vytažení

Při osazení postupujte v obráceném pořadí.

Filtrovní kazetu osadte dle směru proudění vzduchu – od hrdla do jednotky – dle šipky na kazetě.

6.3 Čištění plastového rekuperačního výměníku

Perioda doporučeného čištění výměníku je v závislosti na charakteru provozního prostředí za cca 2–4 let. V případě nutnosti několikrát propláchněte blok rekuperačního výměníku teplou vodou se saponátem (ne s obsahem rozpouštědel nebo chlóru) o teplotě vody max. 40 °C, ideálně takovou teplotou, ve které bez problémů udržíte ruce.



Výměník nevystavujte působení ultrafialového a slunečního záření, v případě potřeby ho skladujte v temnu.

POZOR: výměník nikdy nečistěte přípravky, které by mohly obsahovat organická rozpouštědla – hrozí nevratné poškození výměníku!

Vysunutí rekuperačního výměníku

Otevřete jednotku a odjistěte rekuperační výměník na obou stranách.

Poznamenejte si polohu rekuperačních výměníků nebo výměníku (počet dle typu zařízení) pro návaznost těsnění.

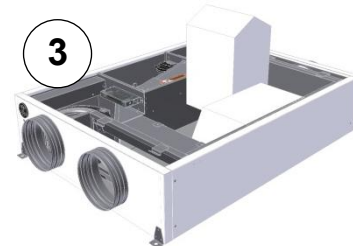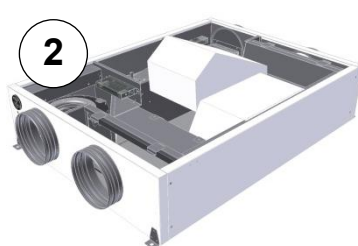

Pro zasunutí rekuperačního výměníku postupujte v obráceném pořadí. Před zasunutím výměníků se doporučuje silikonovým olejem přetřít těsnění pro snadnější zasunutí, zvýšení pružnosti těsnění a prodloužení jeho životnosti.

6.4 Čištění regulátorů

Regulátor zařízení se udržuje stejně jako vypínač světel – čištění je možné pouze suchou nebo slabě navlhčenou utěrkou, nikdy se do vnitřních prostor regulátoru nesmí dostat voda. Je zakázáno čištění tekutinami, které by poškodily jeho povrch (např. organická rozpouštědla).

6.5 Čištění ostatních částí zařízení – drobná údržba

Při výměně filtračních tkanin nebo kazet a při každém otevření jednotky kontrolujte:

- Čistotu odvodu kondenzátu ve dveřích, popř. ve dnu jednotky. Případné ucpání odtoku by mohlo způsobit vážné komplikace

- Zavodnění odvodu kondenzátu, hlavně v letním a podzimním období. Pokud nebude dostatečná výška hladiny, hrozí nasávání vzduchu z kanalizace – zavodněte.
- Stav těsnění dveří. Doporučuje se v intervalu 1× ročně přetřít těsnění silikonovým olejem pro prodloužení životnosti
- Při zanesení prachem některých sektorů zařízení vyčistit slabě navlhčenou utěrkou

6.6 Náhradní díly, opravy

Všechny opravy v záruční i mimozáruční době je nutno svěřit odborné firmě a není možno je provádět svépomocí.

6.7 Havárie zařízení, bezpečnostní pokyny

Jako prevence je nejdůležitější pravidelně kontrolovat, zda na zařízení nejsou vyhlášené poruchy nebo výstrahy, které nabádají ke kontrole zařízení. Včasný zásah umožňuje využít jednodušší řešení.

Postup při požáru zařízení

- Vypnout zařízení ze zásuvky
- Záchraně práce provádět jen za použití osobních ochranných prostředků (ochranné rukavice, ochrana pro oči, dýchací přístroj nebo maska s filtrem proti organickým parám)
- V případě potřeby volejte na níže uvedená telefonní čísla:

Rychlá záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158

Zařízení neurčeno, aby bylo vystaveno vlhkému prostředí nebo přímo vodě. Údržba (kap. 7.1) zařízení se provádí suchým nebo lehce navlhčeným hadrem.

7. Možné poruchy a jejich řešení

Porucha	Identifikace	Možná příčina	Způsob odstranění
Zařízení nelze spustit	po navolení žádaného výkonového stupně je zařízení stále v klidu	není připojen přívod el. energie	• připojte zařízení k el. síti (zapnout předřazené jistící prvky)
		chod zařízení je blokován externím vstupem „povolení chodu“ (např. od požární klapky apod.)	• zkontrolujte, popř. kontaktujte servisního pracovníka
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
Zařízení dodává nedostatečné množství vzduchu	zařízení dodává výrazně menší množství vzduchu	zanesené filtry	• odpojte zařízení od přívodu el. energie • vyměňte filtrační tkaninu nebo kazetu • při delším provozu jak cca 4 roky vyčistěte rekuperační výměník/výměníky
		mechanická překážka na sání čerstvého vzduchu nebo na výstcích přiváděného vzduchu	• zkontrolujte, zda nejsou mechanicky zakryty sací otvory čerstvého vzduchu nebo zakryty zákryty výstky přiváděného vzduchu • případné překážky odstraňte • proveďte funkce otevírání klapek – vizuálně, poslechem
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
Zařízení netopí nebo topí nedostatečně	po navolení žádané teploty je stále přiváděn chladný vzduch skutečná teplota vzduchu nedosahuje výše žádané hodnoty	není připojen přívod el. energie k elektrickému ohřívači	• připojte zařízení k el. síti (zapnout předřazené jistící prvky)
		reakce tepelné ochrany elektrického ohřívače	• vyčkejte, pokud ani po cca 1 hodině nedejde k samovolnému ukončení poruchy, stiskněte tlačítko RESET na elektrickém ohřívači. • pokud ani takto nedejde k ukončení poruchy nebo v případě častého opakování kontaktujte servisního pracovníka
		malý max. výkon ohřívače	• není porucha (chybně navržen nedostatečný výkon)
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
	po zapnutí ohřívače vzduchu je stále přiváděn chladný vzduch	není funkční servopohon škrticího ventilu – je stále v jedné poloze	• proveďte, zda je nastaveno období TS (topná sezóna), pokud ano, volejte servisního technika
		zavzdušněný teplovodní ohřívač	• zkontrolujte teplotu topné vody • odvzdušněte
		nedostatečná teplota topné vody teplovodního ohřívače	• zkontrolujte teplotu topné vody
		nedostatečný průtok topné vody	• zkontrolujte stav odkalovacího filtru na vstupu topné vody; filtr vyčistěte
		malý max. výkon ohřívače	• není porucha (chybně navržen, nedostatečný výkon)

		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka
Ze zařízení odkapává voda	při provozu zařízení se mezi dvěma a rámem zařízení tvoří kapky vody	není dostatečně zavodněn sifon odvodu kondenzátu	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a zavodněte sifon odvodu kondenzátu
		odvod kondenzátu je ucpán nečistotami	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a vyčistěte odvod kondenzátu včetně sifonu
		je porušeno těsnění (problém může být doprovázen pískavým zvukem způsobeným proděním zvuku netěsností)	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a těsnění vyměňte
	kapky vody se tvoří v místě připojení odvodu kondenzátu	je porušeno těsnění nebo potrubí odvodu kondenzátu	• odpojte zařízení od přívodu el. energie a odvod kondenzátu přetěsněte
		nezjištěna	• odpojte od přívodu el. energie a kontaktujte servisního pracovníka

7.1 aMotion neznám IP adresu jednotky

Neznám IP adresu jednotky. Jak se připojím k jednotce z webového prohlížeče přes vestavěné webové rozhraní?

IP adresa jednotky je nastavena během jejího připojení do sítě. Ve výchozím nastavení je zvolena konfigurace IP adresy pomocí DHCP. Je-li jednotka připojena k routeru, její IP adresa je přidělena routerem. Kontaktujte správce IT, který Vám IP adresu sdělí.

Pokud nepoužíváte router, můžete spojení s jednotkou navázat přímo z Vašeho počítače. Pak můžete nastavit pevnou IP adresu jednotky.



Do rozvaděče jednotky smí přistupovat pouze technici s odpovídající kvalifikací v oboru elektro. Jednotka musí být odpojena od přívodu elektřiny.


1. Vypněte jednotku a vypněte přívod napájení do jednotky;
2. Otevřete rozvaděč;
3. Přepněte **DIP přepínač č.1** do polohy ON. Objeví se druhá paralelní IP adresa jednotky, bude nastavená na **172.20.20.20**;

- a) Zavřete rozvaděč a zapněte jednotku;
- b) Nastavte pevnou IP adresu na počítači
Postup ve Windows 10:

- Zvolte **Nastavení > Síť a internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru**
- Pravým tlačítkem klikněte na **Ethernet > Vlastnosti**
- Klikněte na **Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)** a zvolte **Vlastnosti**
- Zvolte **Použít následující IP adresu**
- Zadejte IP adresu počítače pro komunikaci s jednotkou. Adresa počítače musí být v rozsahu od 172.20.20.1 do 172.20.20.255, ale ne adresa 172.20.20.20 již používaná jednotkou.

- c) Zadejte adresu jednotky **172.20.20.20** ve webovém prohlížeči. Zobrazí se přihlašovací formulář;
- d) Zadejte uživatelské jméno a heslo. Dojde k navázání spojení s jednotkou. Viz kapitola 7.2
- e) Zvolte **Nastavení > Nastavení sítě** a zadejte statickou IP adresu jednotky. Viz kapitola 7.33
- f) Vypněte jednotku a vypněte přívod elektřiny k jednotce;
- g) Otevřete rozvaděč a přepněte DIP přepínač č. 1 na OFF;
- h) Zavřete rozvaděč a zapněte přívod napájení k jednotce;
- i) Připojte se k jednotce za použití nové IP adresy.

Poznámka: v případě, pokud **DIP přepínač č.1** již byl v poloze ON a výše uvedený postup nefunguje, nejdříve přepojte do polohy OFF a potom opakujte výše uvedený postup.

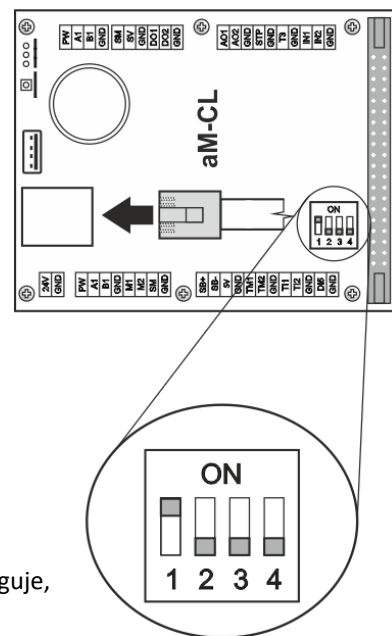

7.2 Přihlášení k regulaci a správa uživatelů

Pro přihlášení k zařízení pomocí vestavěné webové stránky proveďte následující kroky:

1. Připojte jednotku do ethernetové sítě nebo jednotku propojte s počítačem napřímo.



Konektor RJ45 pro napojení do Ethernetové sítě nesmí být připojen k síti provozované s PoE (Power over Ethernet).

2. Zadejte IP adresu jednotky. Pokud IP adresu neznáte, postupujte podle předchozí kapitoly 7.1
3. Objeví se přihlašovací formulář
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo.



Výchozí jméno/heslo je **admin / pass**.

Vítejte v ovládání vzduchotechnické jednotky

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno

Heslo


Zadejte heslo

PŘIHLÁSIT SE

7.3 Nastavení sítě

Nastavení sítě obsahuje skupinu parametrů potřebných pro správnou komunikaci VZT zařízení v síti PC.

V menu "Nastavení – Nastavení sítě" se zobrazí všechny přístupné síťové adaptéry v systému. Pro internetovou komunikaci lze zvolit pouze jeden adaptér.

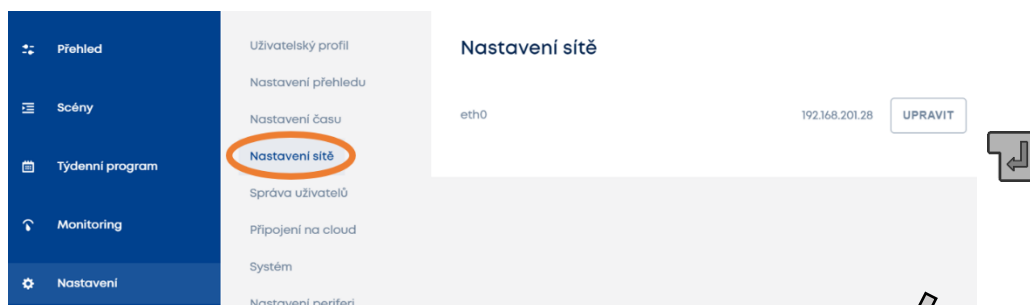

Skupina parametrů pro každý adaptér je:

- **Nastavení způsobu použití adaptéru** Vypnuto | Statická | DHCP
- **IP** adresa síťového rozhraní – může být nastavena ručně, nebo získání přes DHCP
- **Výchozí brána** – důležité nastavení pro internetovou komunikaci
- **DNS** – nezbytné pro vzdálenou komunikaci VZT zařízení se službou aSpace
- **Heslo a SSID** – parametry pro nastavení síťového adaptéru pracujícího v režimu AP

eth0

☐ Vypnuto ☒ Statická ☐ DHCP

IP: 192.168.201.28 Výchozí brána: 192.168.201.140

Maska: 255.255.255.0 settings.network.dnsPrimary: 8.8.8.8

settings.network.dnsSecondary:

ZRUŠIT ULOŽIT


8. Přílohy

8.1 Informační list výrobku

Výrobce			 ATREA s.r.o. Československé armády 32 466 05 Jablonec n. N., Česká republika www.atrea.cz					
Typ zařízení			DUPLEX 170 EC5	DUPLEX 370 EC5	DUPLEX 570 EC5	DUPLEX 280 ECV5	DUPLEX 380 ECV5	DUPLEX 580 ECV5
Identifikace modelu			A160500 A160510 A160520	A160501 A160511 A160521	A160502 A160512 A160522	A160503 A160513 A160523	A160504 A160514 A160524	A160505 A160515 A160525
specifická spotřeba energie	SEC -W	kWh/(m2.a)	-17,47	-17,47	-17,34	-17,51	-17,41	-17,35
	SEC -A	kWh/(m2.a)	-42,17	-42,28	-42,03	-42,21	-42,22	-42,05
	SEC -C	kWh/(m2.a)	-80,69	-81,00	-80,56	-80,73	-80,93	-80,57
Energetická třída	SEC -W		E	E	E	E	E	E
	SEC -A		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SEC -C		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Provedení zařízení			RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU
Typ pohonu			VSD	VSD	VSD	VSD	VSD	VSD
Typ zpětného zisku tepla			rekuperační S6.A	rekuperační S6.A	rekuperační S3.B	rekuperační S3.B	rekuperační S3.B	rekuperační S3.B
Účinnost zpětného zisku tepla	η_t	%	85	86	85	85	86	85
Maximální průtok	Qm	m3/h	175	370	570	285	365	565
Příkon při maximálním průtoku		W	79	167	313	118	192	345
Akustický výkon LwA		dB	37	38	42	35	36	42
Referenční průtok	Qr	m3/s	0,03	0,07	0,11	0,06	0,07	0,11
Referenční tlakový rozdíl		Pa	50	50	50	50	50	50
Specifický příkon	SPI	W/(m3/h)	0,248	0,255	0,258	0,245	0,260	0,257
Faktor řízení	CTRL		0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby
Vnitřní netěsnosti		%	2,50	2,50	2,20	2,50	2,50	2,20
Vnější netěsnosti		%	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70
Upozornění na výměnu filtrů			Ovládací panel; "zanesený filtr"; V jednotce je nutno pravidelně měnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry způsobují snížení výkonu a celkové účinnosti větrací jednotky.					
Návod na montáž/demontáž			www.atrea.cz/erp					
Roční spotřeba el. energie	AEC-W	kWh/rok	131	135	137	130	138	136
	AEC-A	kWh/rok	176	180	182	175	183	181
	AEC-C	kWh/rok	713	717	719	712	720	718
Roční úspora tepla	AHC-W	kWh/rok	2075	2085	2075	2075	2085	2075
	AHC-A	kWh/rok	4590	4611	4590	4590	4611	4590
	AHC-C	kWh/rok	8979	9019	8979	8979	9019	8979
UPOZORNĚNÍ: Všechny typy regulace vestavěné v jednotce standardně obsahují minimálně dva vstupy pro připojení elektrických signálů, které jsou důsledkem manipulace člověka se světlem, nebo jiných zařízení, které automaticky regulují výkony jednotky. Tyto vstupy musí být vždy zapojeny, nebo místo nich zapojeny jiné typy snímačů (např. CO2, VOC, rH a pod.).								


Výrobce			 ATREA s.r.o. Československé armády 32 466 05 Jablonec n. N., Česká republika www.atrea.cz					
Typ zařízení			DUPLEX 170 ECS-E	DUPLEX 370 ECS-E	DUPLEX 570 ECS-E	DUPLEX 280 ECV5-E	DUPLEX 380 ECV5-E	DUPLEX 580 ECV5-E
Identifikace modelu			A160570 A160580 A160590	A160571 A160581 A160591	A160572 A160582 A160592	A160573 A160583 A160593	A160574 A160584 A160594	A160575 A160585 A160595
specifická spotřeba energie	SEC -W	kWh/(m2.a)	-16,03	-16,26	-15,81	-16,06	-15,92	-15,19
	SEC -A	kWh/(m2.a)	-40,16	-40,16	-39,82	-39,73	-39,59	-38,86
	SEC -C	kWh/(m2.a)	-77,69	-77,29	-77,15	-76,47	-76,33	-75,60
Energetická třída	SEC -W		E	E	E	E	E	E
	SEC -A		A	A	A	A	A	A
	SEC -C		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Provedení zařízení			RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU	RVU/BVU
Typ pohonu			VSD	VSD	VSD	VSD	VSD	VSD
Typ zpětného zisku tepla			entalpický	entalpický	entalpický	entalpický	entalpický	entalpický
Účinnost zpětného zisku tepla	ηt	%	80%	78%	79%	76%	76%	76%
Maximální průtok	Qm	m3/h	160	310	530	250	350	500
Příkon při maximálním průtoku		W	63	105	252	105	161	258
Akustický výkon LwA		dB	37	38	42	35	36	42
Referenční průtok	Qr	m3/h	112	217	371	175	245	350
Referenční průtok	Qr	m3/s	0,03	0,06	0,10	0,05	0,07	0,10
Příkon při referenčním průtoku	P_ref	W	36	63	123	51	74	125
Referenční tlakový rozdíl		Pa	50	50	50	50	50	50
Specifický příkon	SPI	W/(m3/h)	0,321	0,290	0,332	0,291	0,302	0,357
Faktor řízení	CTRL		0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby	0,65 Lokální řízení dle potřeby
Vnitřní netěsnosti		%	2,50	2,50	2,20	2,50	2,50	2,20
Vnější netěsnosti		%	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70
Upozornění na výměnu filtrů			Ovládací panel; "zanesený filtr"; V jednotce je nutno pravidelně měnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry způsobují snížení výkonu a celkové účinnosti větrací jednotky.					
Návod na montáž/demontáž			www.atrea.cz/erp					
Roční spotřeba el. energie	AEC-C	kWh/rok	752	736	757	736	742	771
	AEC-A	kWh/rok	215	199	220	199	205	234
	AEC-W	kWh/rok	170	154	175	154	160	189
Roční úspora tepla	AHS-C	kWh/rok	8776	8695	8736	8614	8614	8614
	AHS-A	kWh/rok	4486	4445	4466	4404	4404	4404
	AHS-W	kWh/rok	2029	2010	2019	1991	1991	1991
UPOZORNĚNÍ: Všechny typy regulace vestavěné v jednotce standardně obsahují minimálně dva vstupy pro připojení elektrických signálů, které jsou důsledkem manipulace člověka se světlem, nebo jiných zařízení, které automaticky regulují výkony jednotky. Tyto vstupy musí být vždy zapojeny, nebo místo nich zapojeny jiné typy snímačů (např. CO2, VOC, rH apod.).								

8.2 Orientační schéma zapojení aMotion – vnitřní zapojení

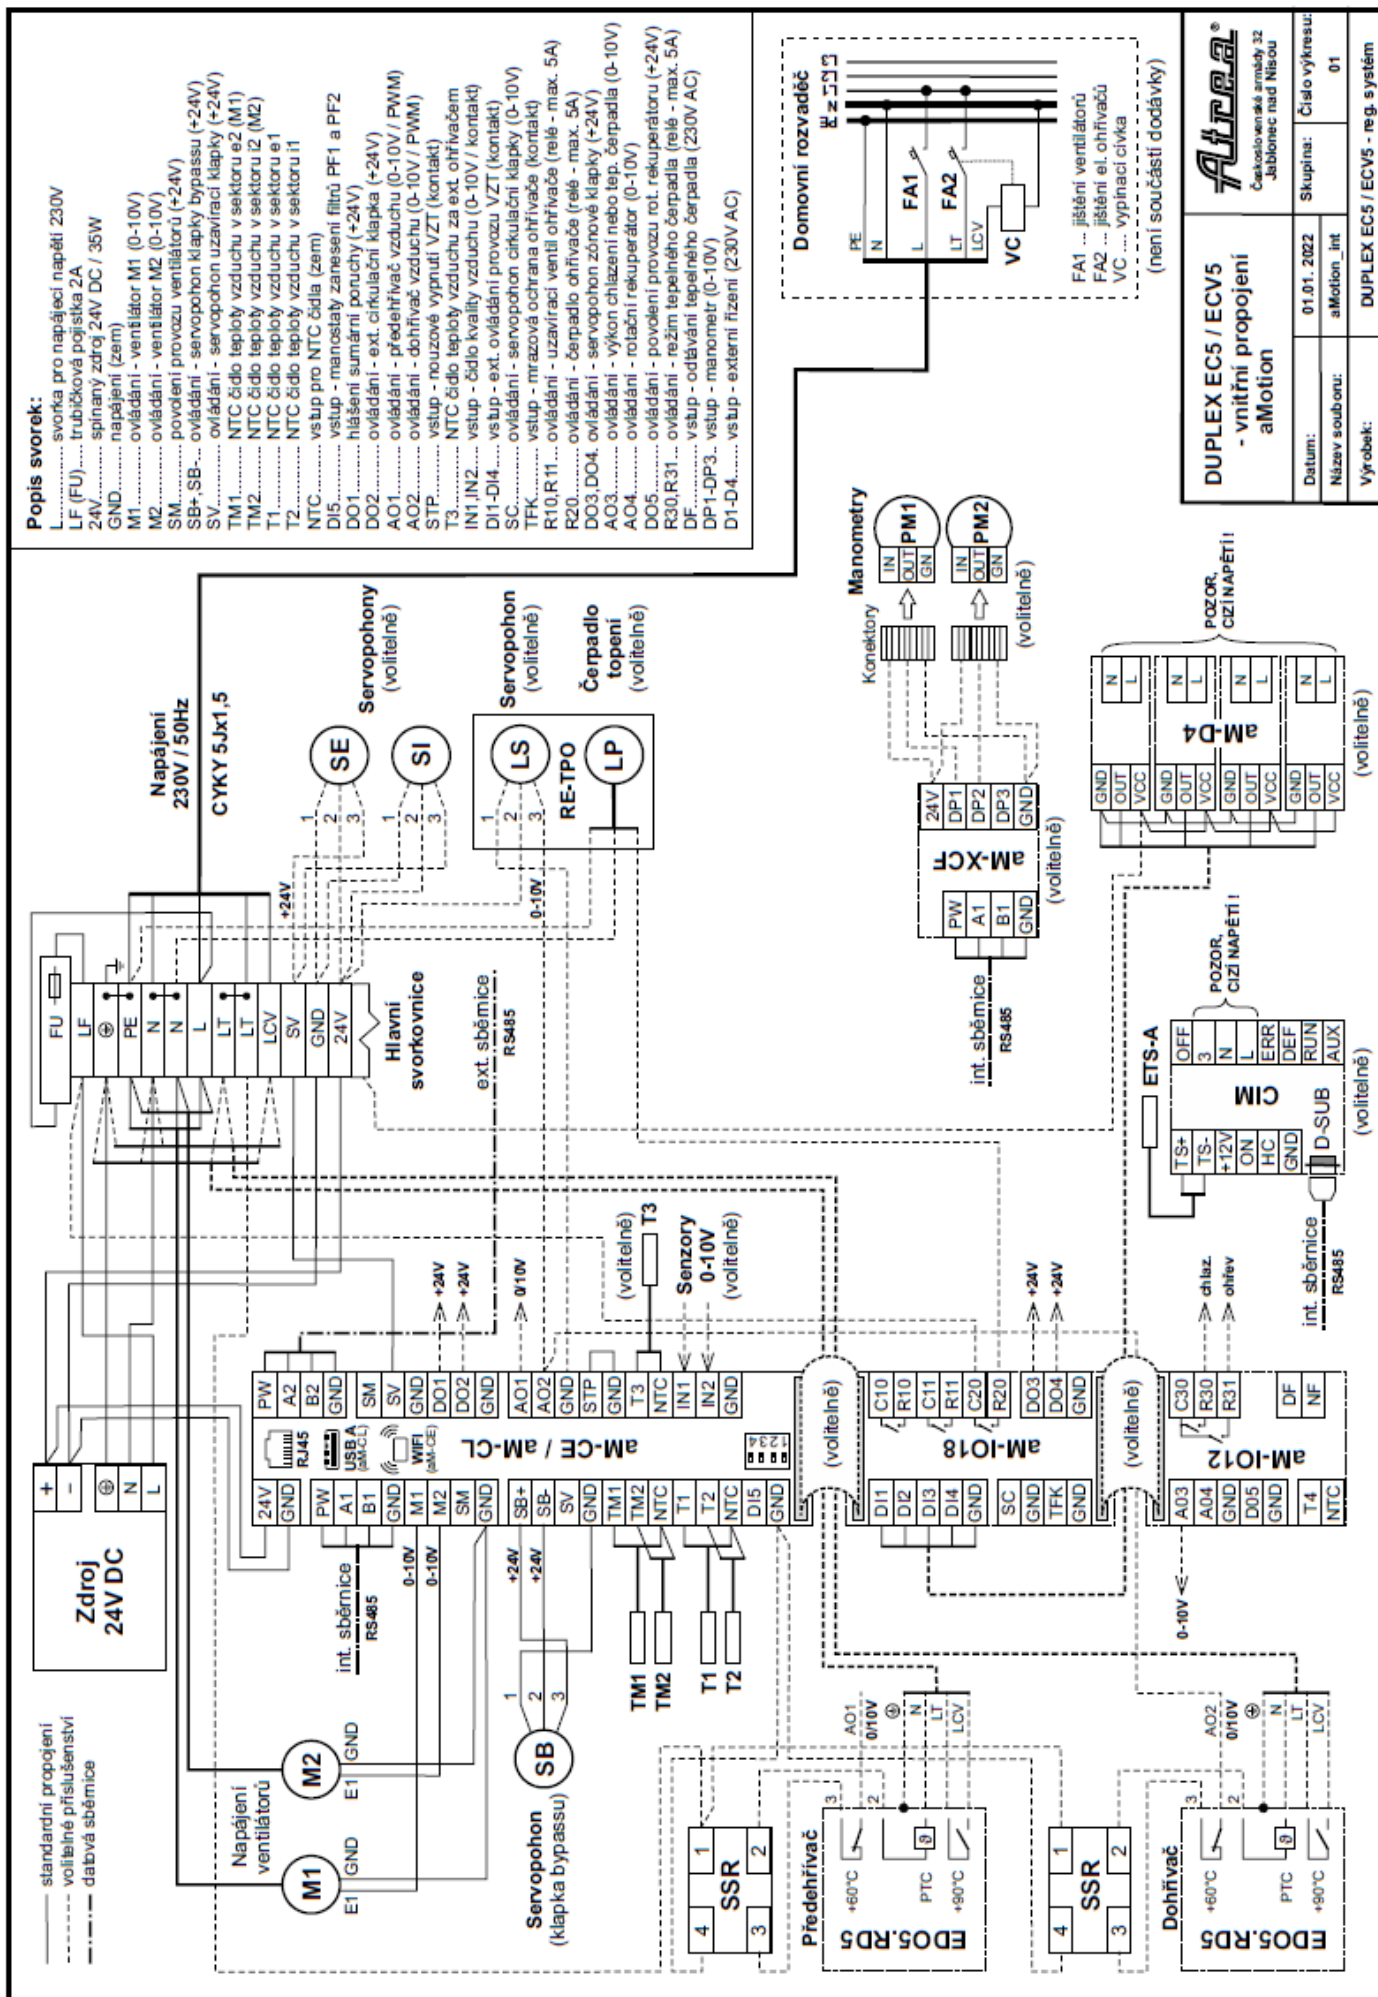


8.3 Orientační schéma zapojení aMotion – volitelné prvky

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.
Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.
Slaboproudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).

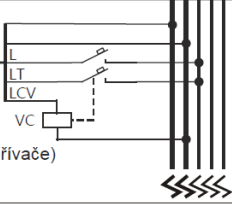
svorky jednotky	kabel	použití	místnost	kont.
Osazené prvky				
PE N L LT LCV	CYKY 5Jx1,5	Me.104.EC1, 230V/1A Mi.104.EC1, 230V/1A L - jištění 1x 10A (char. C) LT - jištění 1x 10A char. B s vypínací cívkou (pro vestavěné elektrické ohřivače)		☐
DI1 GND DI2 GND DI3 GND DI4 GND	CYKY 20x1,5	Spínač, Tlačítko (WC, Koupelna) Spínač, Tlačítko (WC, Koupelna) Spínač, Tlačítko (WC, Koupelna) Spínač, Tlačítko (WC, Koupelna)	Externí vstupy (pro beznapěťové kontakty)	☐
STP GND	SYKFY 2x2x0,5	Havarijní STOP kontakt		☐
RJ45	UTP CAT 5e	Ethernet rozhraní, TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu - z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20		☐
Ostatní prvky				
GND 24V SV	CYKY 30x1,5	 Servopohon uzav. klapky zemního výměníku tepla ZVT nebo klapky sání venkovního vzduchu (na fasádě) Ovládací napětí 24V, max. 2W		☐
GND 24V SV	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky - venkovní vzduch (ODA) 24V, max. 2W (BELIMO) (není součástí dodávky)		☐
GND 24V SV	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky - odváděný vzduch (ETA) 24V, max. 2W (BELIMO) (není součástí dodávky)		☐
T3 NTC	SYKFY 2x2x0,5	 Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) za ohřivačem nebo chladičem (není součástí dodávky)		☐
A02 GND	SYKFY 2x2x0,5	Externí elektrický ohřivač		☐
Externí tepelné čerpadlo				
DA1 GND	SYKFY 2x2x0,5	Signál 0-10V - řízení výkonu tepelného čerpadla		☐
SE C	CYKY 30x1,5	Spínací kontakt - sepnuto při topení (max. 230V, 0,5 A)		☐
SC C	CYKY 30x1,5	Spínací kontakt - sepnuto při chlazení (max. 230V, 0,5 A)		☐
DF NF	CYKY 30x1,5	Signál odtávání tepelného čerpadla (230V AC)		☐
GND 24V DO3	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.1 Ovládací napětí 24V, max. 2W (BELIMO LM 24A)		☐
GND 24V DO4	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.2 Ovládací napětí 24V, max. 2W (BELIMO LM 24A)		☐
GND 24V DO2	CYKY 30x1,5	 Servopohon klapky odtahu z kuchyně Ovládací napětí 24V, max. 2W (BELIMO LM 24A)		☐
IN1 24V GND	SYKFY 2x2x0,5	 Čidlo diferenčního tlaku s výstupem 0-10V DPT 2500		☐
DO1 GND	SYKFY 2x2x0,5	Univerzální poruchový výstup (24V DC, max. 100mA)		☐

Všechny typy regulace vestavěné v jednotce standardně obsahují minimálně dva vstupy pro připojení elektrických signálů, které jsou důsledkem manipulace člověka se světlem, nebo jiných zařízení, které automaticky regulují výkony jednotky. Tyto vstupy musí být vždy zapojeny, nebo místo nich zapojeny jiné typy snímačů (např. CO2, VOC, rH a pod.).





8.4 Orientační schéma zapojení RD5 – vnitřní zapojení







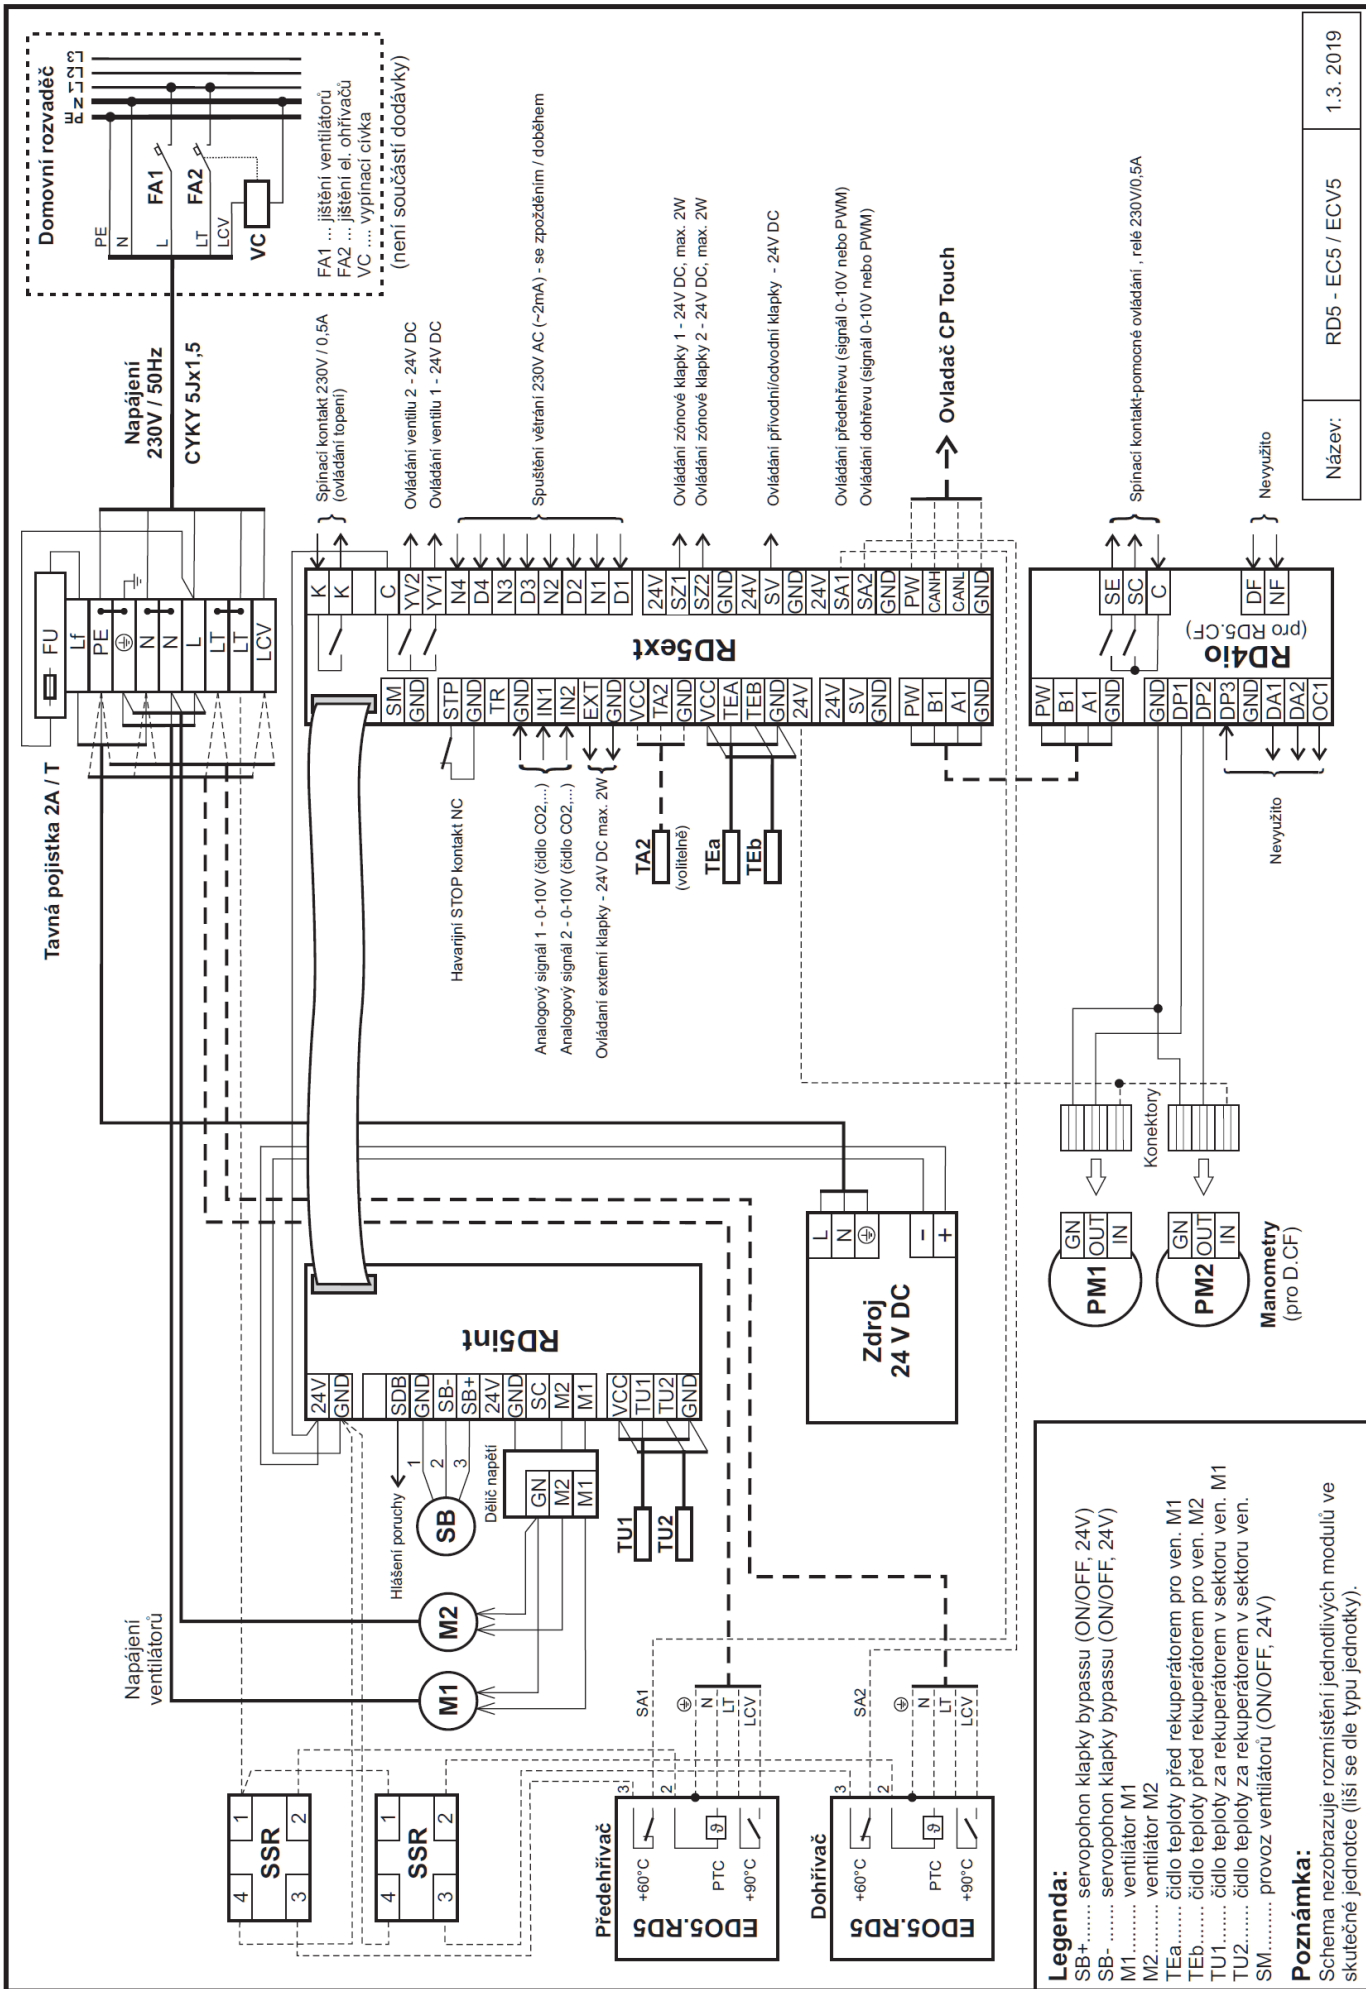


8.5 Orientační schéma zapojení RD5 – volitelné prvky

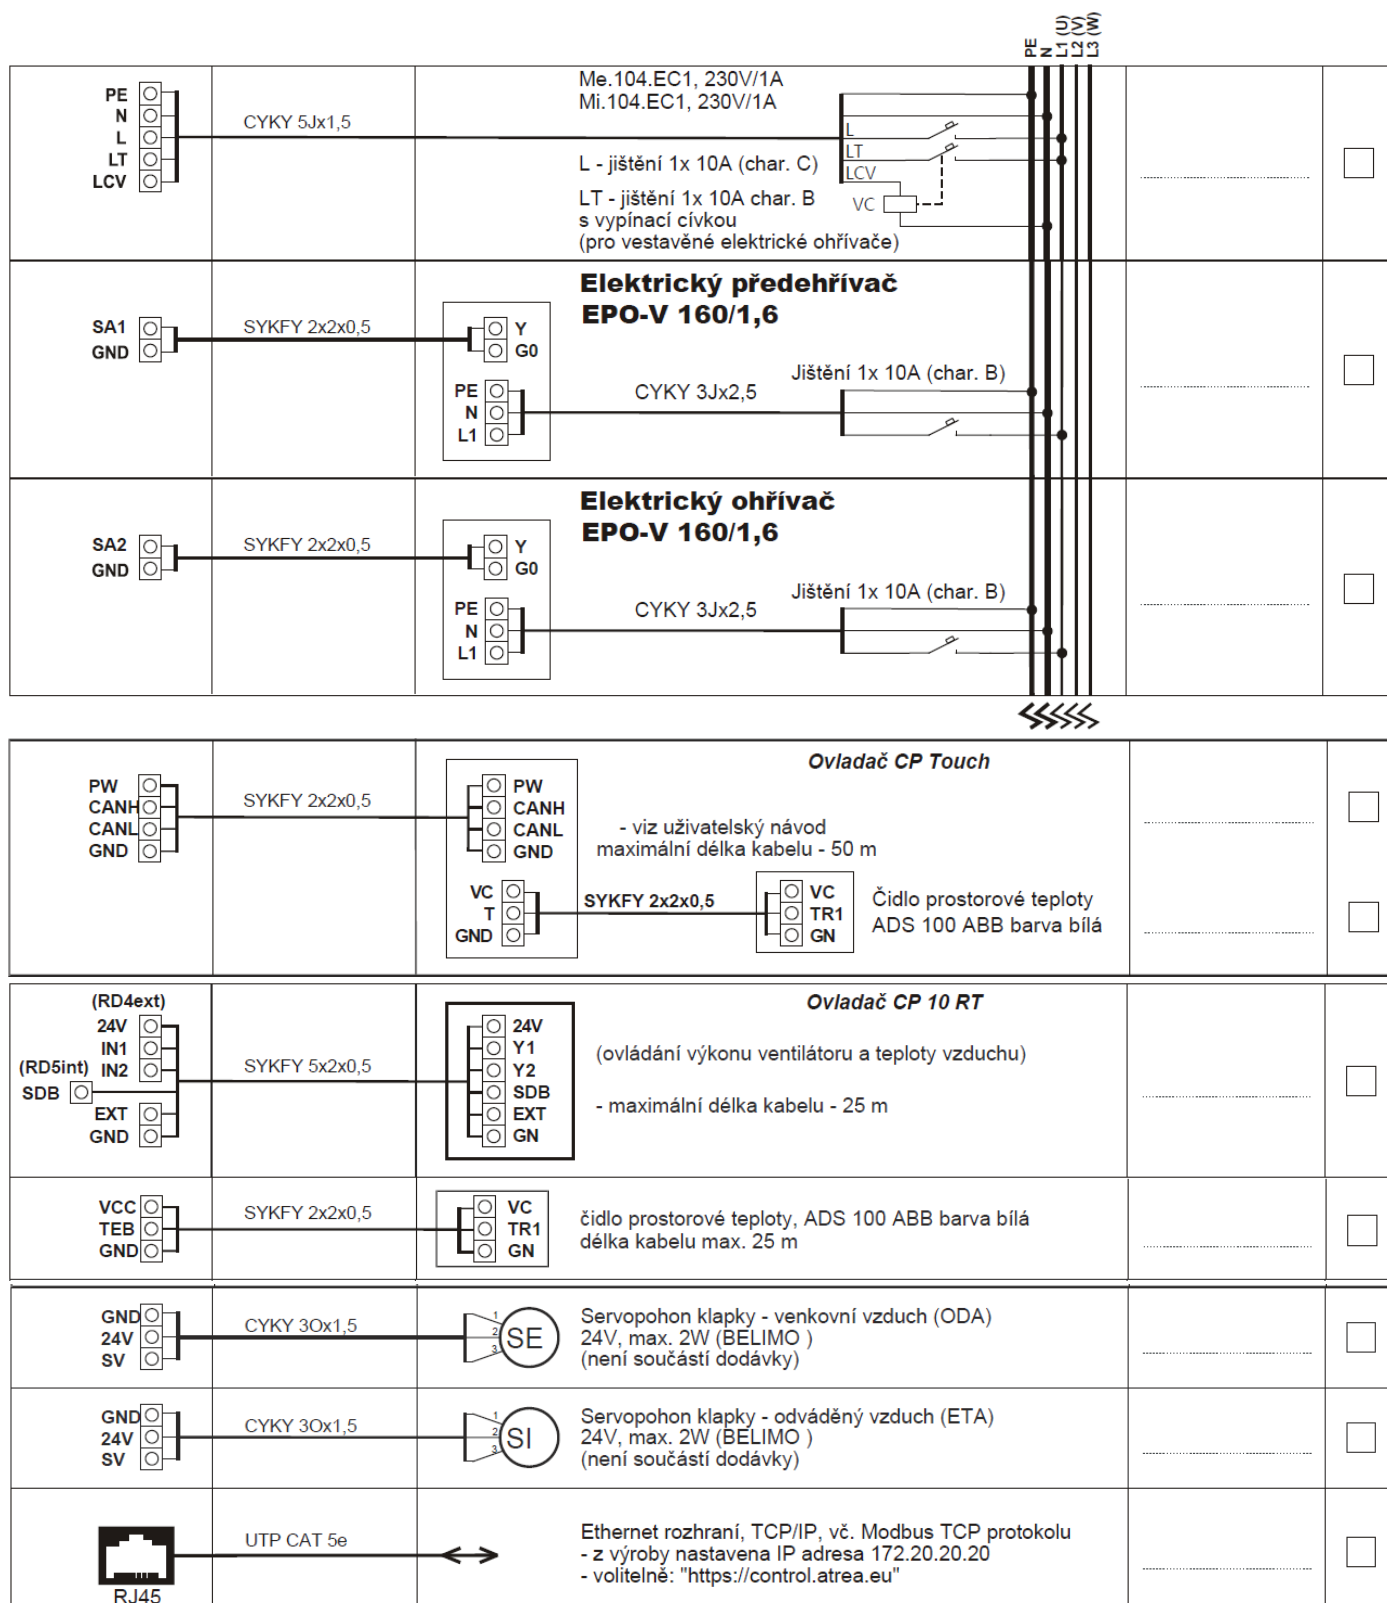


Ostatní prvky

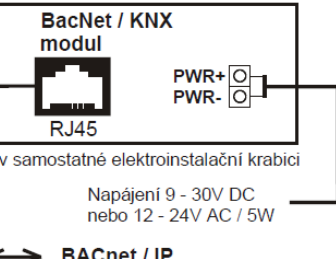	CYKY 30x1,5		Servopohon uzav. klapky zemního výměníku tepla ZVT nebo klapky sání venkovního vzduchu (na fasádě) Ovládací napětí 24V, max. 2W		☐
	CYKY 20x1,5		Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna) Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna) Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna) Vypínač s doutnavkou	Externí vstupy (pro signály 230 V)	☐ ☐ ☐ ☐
	SYKFY 2x2x0,5		Havarijní STOP kontakt		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) za ohřivačem nebo chladičem nebo (není součástí dodávky)		☐
	CYKY 30x1,5		Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.1 Ovládací napětí 24V, max. 2W (BELIMO LM 24A)		☐
	CYKY 30x1,5		Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.2 Ovládací napětí 24V, max. 2W (BELIMO LM 24A)		☐
	CYKY 30x1,5		Servopohon klapky odtahu z kuchyně Ovládací napětí 24V, max. 2W (BELIMO LM 24A)		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Čidlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenční tlak a pod.) nebo beznapětový spínací kontakt		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Čidlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenční tlak a pod.) nebo beznapětový spínací kontakt		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Univerzální poruchový výstup (24V DC, max. 100mA)		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Výstup informace o provozu ventilátorů (24V DC, max. 100mA)		☐
	UTP CAT 5e		 Umístění v samostatné elektroinstalační krabici Napájení 9 - 30V DC nebo 12 - 24V AC / 5W UTP CAT 5e BACnet / IP		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Uzavírací ventil 2. okruhu topné vody (výstupní signál 24V / max. 150 mA)		☐
	SYKFY 2x2x0,5		Signál 0-10V - řízení výkonu tepelného čerpadla	Externí tepelné čerpadlo	☐
	CYKY 30x1,5		Spínací kontakt - sepnuto při topení (max. 230V, 0,5 A)		
	CYKY 30x1,5		Spínací kontakt - sepnuto při chlazení (max. 230V, 0,5 A)		
	CYKY 30x1,5		Signál odtávání tepelného čerpadla (230V AC)		

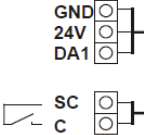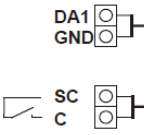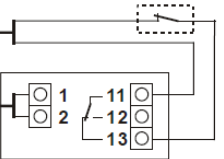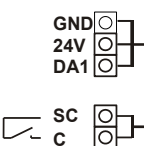	CYKY 30x1,5 CYKY 30x1,5		Externí vodní chladič Externí regulační uzel Ventil regulačního uzlu chladiče(0 - 10 V) (servopohon BELIMO) Povolení chodu chladiče - sepnuto (spínací kontakt, 230 V / 0,5 A)	☐
	CYKY 30x1,5 CYKY 20x1,5		Externí přímý chladič Řízení výkonu přímého chladiče (0-10V) Povolení chodu chladiče - sepnuto (NO, spínací kontakt, max. 230V, 0,5A)	☐
	SYKFY 2x2x0,5		Externí termostat - vstup pro beznapětový spínací kontakt	☐
	SYKFY 2x2x0,5 CYKY 30x1,5		Havarijní STOP kontakt (rozpínací kontakt)	☐
	CYKY 30x1,5 CYKY 30x1,5		Externí vodní chladič Externí regulační uzel Ventil regulačního uzlu chladiče(0 - 10 V) (servopohon Belimo) Povolení chodu chladiče - sepnuto (spínací kontakt, max. 8 A)	☐

8.6 Orientační schéma zapojení CP s ovladačem CPA, nebo CPB

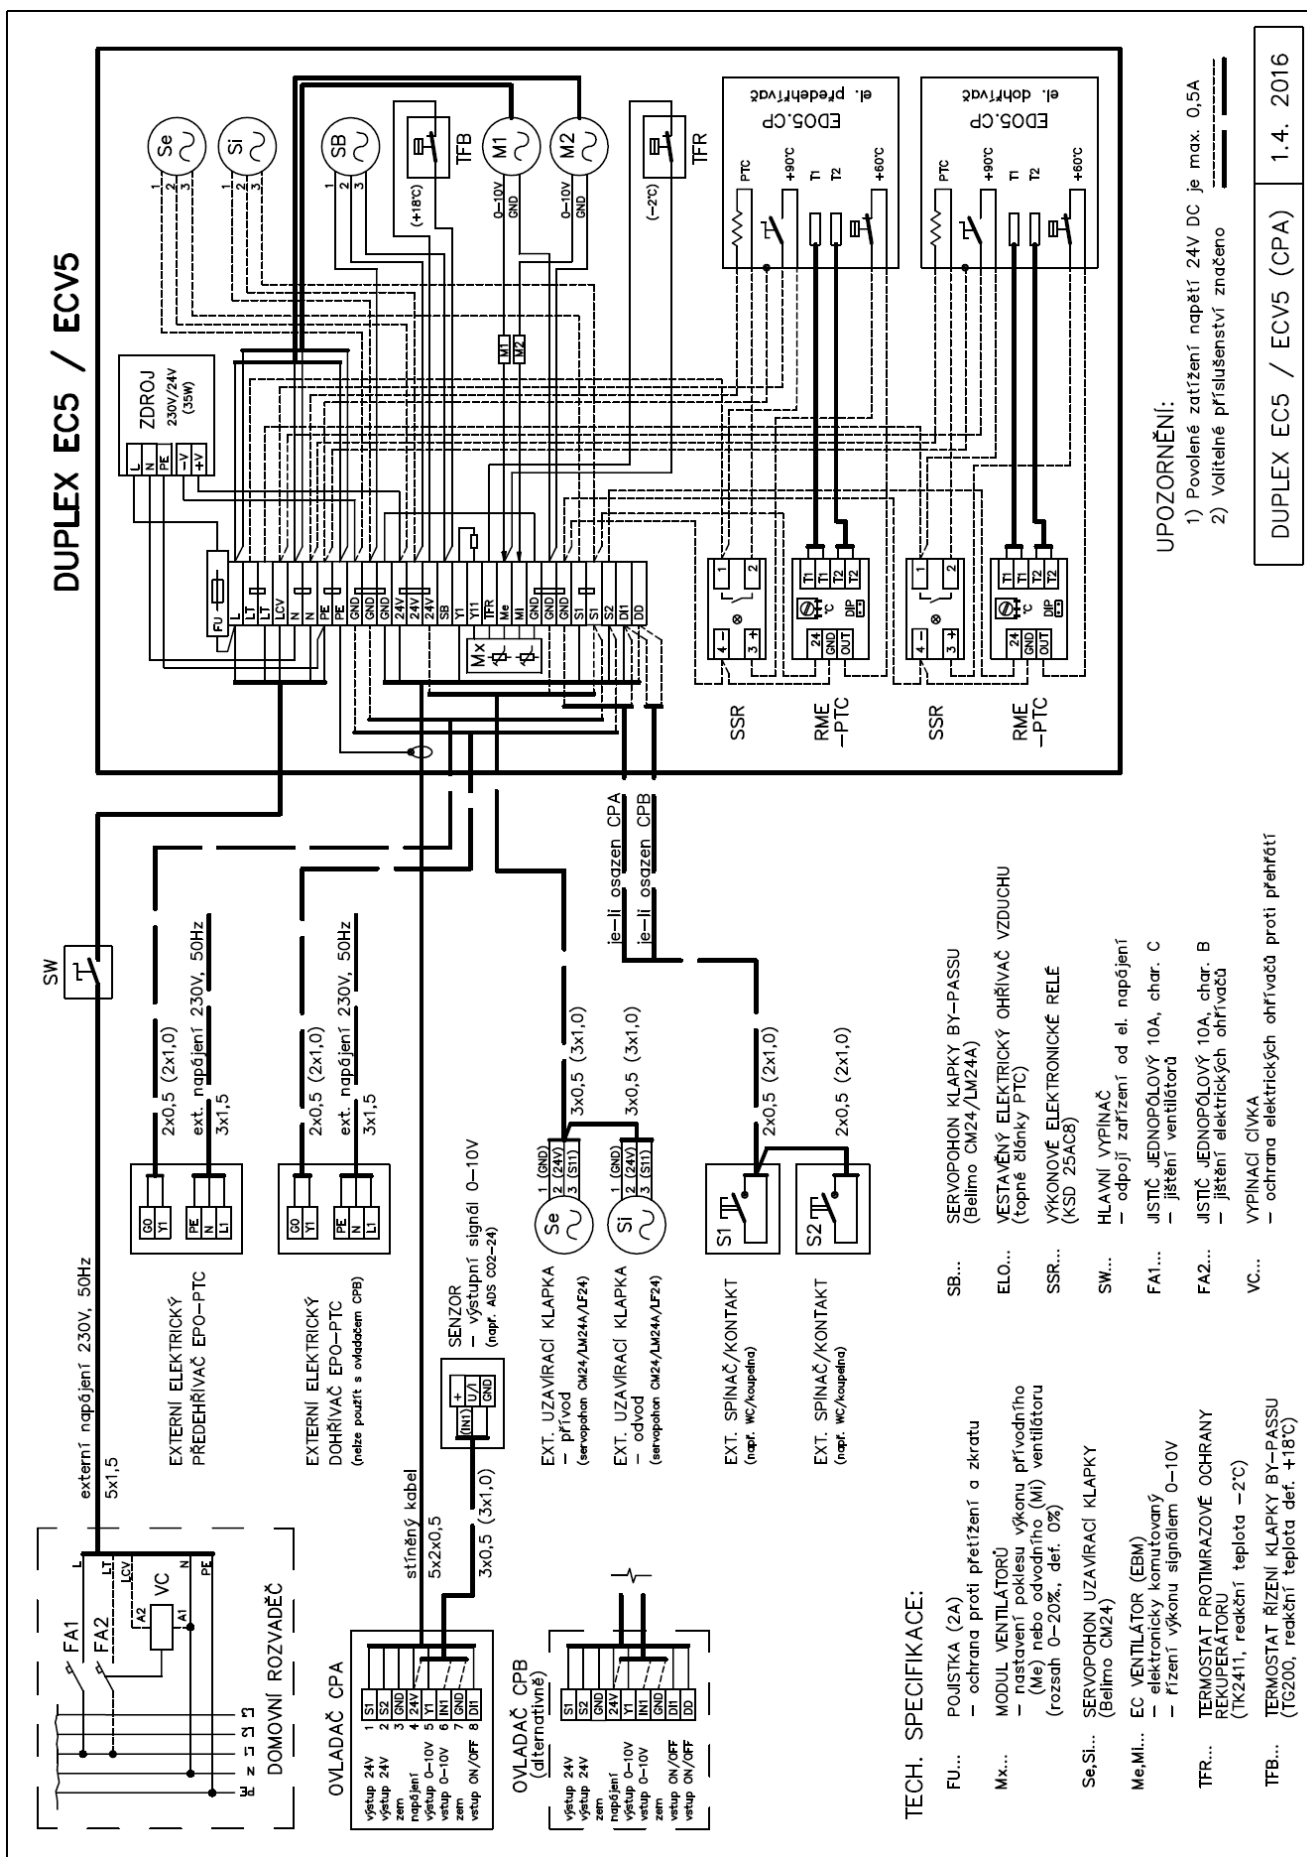



WWW.ATREA.CZ

ATREA s.r.o.

Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká Republika

tel.: (+420) 483 368 133

fax.: (+420) 483 368 112

rd@atrea.cz

WWW.ATREA.CZ